Библиотека СОК

Haier

Инструкция по эксплуатации / Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Электрический водонагреватель / Электр су жылытқышы

ES30V-F4 INOX
ES50V-F4 INOX
ES80V-F4 INOX
ES100V-F4 INOX
ES30V-F6 INOX
ES50V-F6 INOX
ES80V-F6 INOX
ES100V-F6 INOX

Перед использованием оборудования внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

Данное изделие предназначено только для домашнего использования, а не для промышленных или коммерческих цепей.

Жабдықты қолданар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Бұл бұйым өнеркәсіптік немесе коммерциялық тізбектерге емес, үйде ғана пайдалануға арналған.

Содержание

Меры предосторожности 3
Спецификация — упаковочный лист 4-9
Установка 10-12
Использование 13-15
Чистка и обслуживание 16
Транспортировка и хранение 16
Утилизация изделия 16
Устранение неисправностей 17
Обслуживание клиентов 18
Гарантийные условия 19

Меры предосторожности (прочтите перед использованием)

Объяснение символов

Обозначает запрещенное действие
Запрещается!

Обозначает обязательное действие
Предупреждение!

Обозначает действие, на которое следует обратить внимание
Внимание!



Если вы обнаружите, что водонагреватель работает ненормально или от него исходит запах гари, немедленно отключите питание и обратитесь в сервисный центр.

Запрещается!

Только квалифицированные специалисты могут осуществлять операции по ремонту, техническому обслуживанию, разборке и сборке ЭВН.

Заземление

Используйте независимую розетку и проведите надежное заземление.

Внимание!

В случае повреждения электрического кабеля (шнура), во избежание возникновения опасных ситуаций, необходимо связаться с производителем ЭВН, авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом для осуществления замены кабеля.

Предупреждение!

В случае долгосрочной приостановки использования ЭВН, необходимо отключить ЭВН от электропитания, а также в соответствии с Разделом инструкции по очистке и уходу, спить всю воду, оставшуюся в водяном баке.

Примите меры предосторожности во избежание ожога горячей водой.

Предупреждение!

• Не прикасайтесь к клапанам и трубам, подающим горячую воду.
• Обязательно перед использованием ЭВН убедитесь, что температура воды является оптимальной.

Запрещается!

Запрещается установка ЭВН снаружи здания.

Запрещается!

Следите за тем, чтобы дети не играли с данным оборудованием.

Запрещается!

Категорически запрещается устанавливать электрический водонагреватель (далее — ЭВН) в местах с возможной отрицательной температурой окружающего воздуха. Замерзание может стать причиной повреждения контейнеров и водопроводных труб, что приведет к ожогам и утечке воды.

Запрещается!

Категорически запрещается включать и выключать блок питания мокрыми руками.

Внимание!

Проверьте, соответствуют ли счетчик и диаметр провода номинальному току ЭВН. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику для проверки цепи.

Запрещается!

Не используйте горячую воду ЭВН непосредственно в качестве питьевой воды, или в аналогичных целях.

Запрещается!

Не распыляйте воду или пар на водонагреватель.

Внимание!

В морозную погоду необходимо принять предупредительные меры по предотвращению обледенения и нанесения ущерба ЭВН.

Внимание!

Необходимо установить ЭВН на твердой и ровной поверхности стены.

Запрещается!

Не устанавливайте водонагреватель в местах, где нет возможности слива воды. Категорически запрещено устанавливать ЭВН на полу.

Запрещается!

Лицам (включая детей), которые в связи со своими физическими и психологическими особенностями, отсутствием опыта или незнанием не в состоянии пользоваться прибором, запрещается пользоваться этим прибором без присмотра и/или четкого руководства.


Внимание!

Клапан сброса давления должен регулярно находится в эксплуатации.


Спецификация — упаковочный лист

Размеры

ES**V-F4 INOX

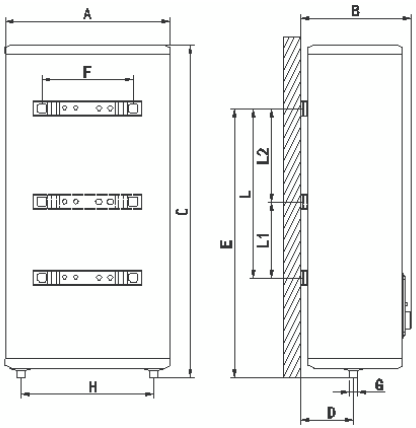


Вертикальная установка

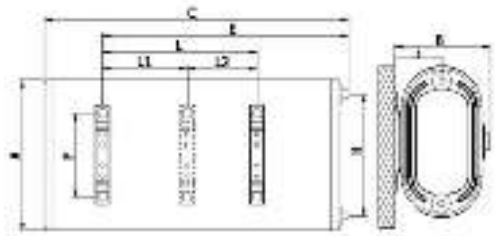

Горизонтальная установка


ОБОЗНАЧЕНИЕ	МОДЕЛЬ			
	ES30V-F4 INOX	ES50V-F4 INOX	ES80V-F4 INOX	ES100V-F4 INOX
A (мм)	433	433	493	493
B (мм)	273	273	308	308
C (мм)	573	846	974	1180
D (мм)	134	134	152	152
E (мм)	409	639	730	830
F (мм)	244	244	244	244
G (мм)	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "
H (мм)	350	350	400	400
L/L1+L2 (мм)	196	396	450	275+275

Примечание: допустимый диапазон погрешности вышеуказанных параметров составляет ± 10%

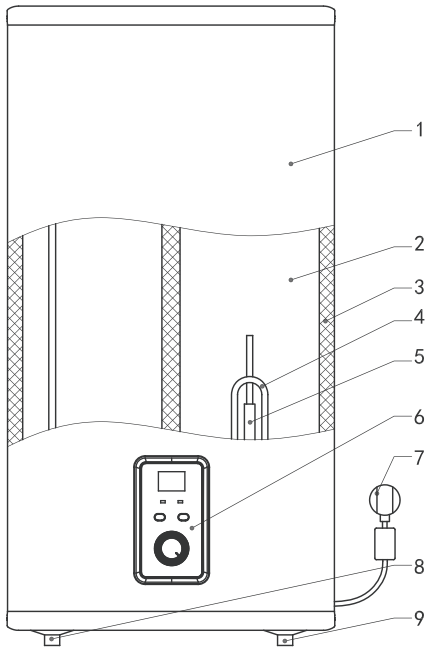


1. Внешний корпус
2. Внутренний бак
3. Теплоизоляция
4. Нагревательный элемент
5. Магниевый анод
6. Панель управления с дисплеем
7. Шнур питания
8. Выход горячей воды
9. Вход холодной воды

ES**V-F6 INOX

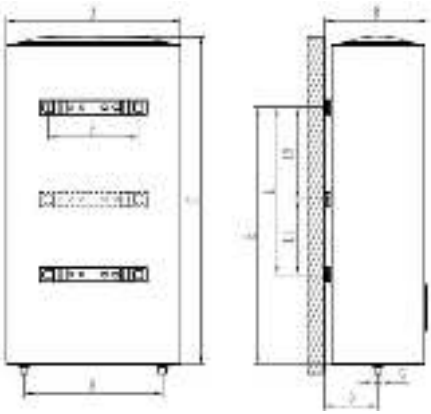


Вертикальная установка

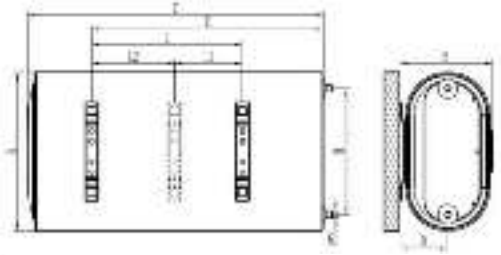

Горизонтальная установка

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МОДЕЛЬ			
	ES30V- F6 INOX	ES50V- F6 INOX	ES80V- F6 INOX	ES100V-F6 INOX
A (мм)	462	462	542	542
B (мм)	274	274	314	314
C (мм)	556	814	887	1067
D (мм)	142	142	162	162
E (мм)	439	584	768	768
F (мм)	244	244	244	244
G (мм)	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "
H (мм)	367	367	439	439
L/L1+L2 (мм)	200	345	500	200+300


Примечание: допустимый диапазон погрешности вышеуказанных параметров составляет ± 10%

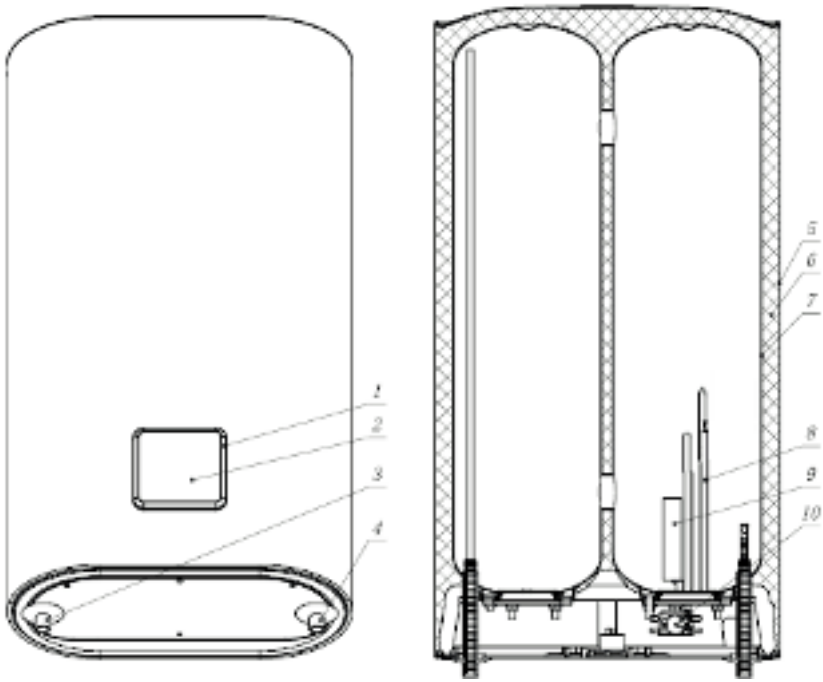


1. Блок управления
2. Дисплей температуры
3. Патрубок выхода горячей воды
4. Патрубок входа холодной воды
5. Внешний корпус
6. Слой теплоизоляции пенополиуретан
7. Внутренние баки из нержавеющей стали
8. Нагревательный элемент (ТЭН)
9. Магниевый анод
10. Предохранительный термостат

Принципиальная электрическая схема прибора

ES**V-F4 INOX

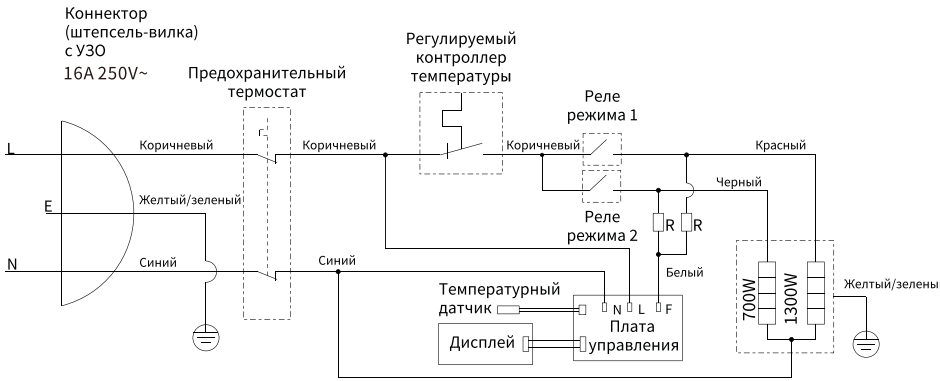

ES**V-F6 INOX

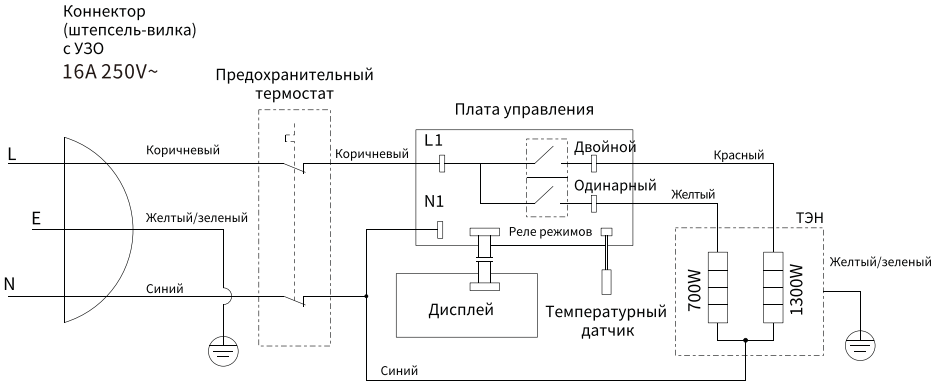

Технические характеристики

Характеристика	Единица измерения	ES30V-F4 INOX	ES50V-F4 INOX	ES80V-F4 INOX	ES100V-F4 INOX
Номинальное напряжение	В	220	220	220	220
Номинальная частота	Гц	50	50	50	50
Номинальное давление	МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Максимальная мощность	Вт	2000	2000	2000	2000
Вес нетто	кг	8,6	11,7	16,0	19,0
Максимальная температура	°C	75	75	75	75
Номинальная мощность	л	30	50	80	100
Уровень водонепроницаемости	/	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Характеристика	Единица измерения	ES30V-F6 INOX	ES50V-F6 INOX	ES80V-F6 INOX	ES100V-F6 INOX
Номинальное напряжение	В	220-240	220-240	220-240	220-240
Номинальная частота	Гц	50	50	50	50
Номинальное давление	МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Максимальная мощность	Вт	2000	2000	2000	2000
Вес нетто	кг	10,3	14,6	19,7	22,9
Максимальная температура	°C	75	75	75	75
Номинальная мощность	л	30	50	80	100
Уровень водонепроницаемости	/	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Упаковочный лист

Наименование / Кол-во / Модель	Электрический водонагреватель (ЭВН) (шт.)	Предохранительный клапан (шт.)	Анкерный болт (шт.)	Инструкция по эксплуатации (книжечка)	Настенный кронштейн (шт.)
ES30V-F4 INOX ES30V-F6 INOX	1	1	2	1	1
ES50V-F4 INOX ES50V-F6 INOX	1	1	2	1	1
ES80V-F4 INOX ES80V-F6 INOX	1	1	2	1	1
ES100V-F4 INOX ES100V-F6 INOX	1	1	4	1	2

Установка

Меры предосторожности при установке

- При установке ЭВН следует выделить достаточное пространство (не менее 250 мм вверх и вниз, не менее 700 мм слева и справа) для облегчения будущего обслуживания. Если ЭВН крепится на угловой кронштейн, нижний кронштейн должен быть подвижным, чтобы облегчить снятие крышки при сервисном обслуживании.

- Убедитесь, что давление водопроводной воды на входе составляет не менее 0,05 МПа, а максимальное давление не превышает 0,7 МПа.

- ЭВН следует устанавливать в помещении с температурой выше 0 °C, а трубопроводы должны располагаться по центру. Выход горячей воды должен находиться не слишком далеко от точки использования горячей воды. Если расстояние превышает 8 м, необходимо изолировать трубопровод горячей воды для уменьшения теплопотери.

- Настенный кронштейн ЭВН должен быть прочным и выдерживать удвоенный вес наполненного водой ЭВН. Во избежание возможного падения ЭВН не используйте клей для его фиксации. Если это не несущая стена или стена из пустотелого кирпича, необходимо принять соответствующие меры защиты, такие как добавление опор, использование сквозных шурупов и установка крепёжных пластин.

- К месту установки ЭВН должен быть свободный доступ для беспрепятственного обслуживания, в полу должно быть отверстие для слива. Если водяной бак или водопроводная труба протекают, это не должно приводить к повреждению близлежащих или расположенных ниже устройств. При возможности ЭВН не следует устанавливать над унитазом, ванной, умывальником и дверной рамой, чтобы не вызывать у пользователей чувства тревоги или незащищенности.

- Не подключайте впускную и выпускную трубы в обратном порядке. Предохранительный клапан должен быть установлен в соответствии с указанным положением; запрещается изменять положение клапана без разрешения. Отверстие для сброса давления предохранительного клапана должно оставаться открытым для доступа воздуха и не быть заблокированным.

- Необходимо измерить электрощупом, правильно ли подключены фаза питания и нейтраль При заполнении водой ЭВН, необходимо убедиться в отсутствии утечек в каждом разъеме и соответствии требованиям источника питания, после чего можно включать питание для подогрева воды.

- Во избежание опасности, вызванной случайным сбросом теплового выключателя, ЭВН не должен быть подключен к внешним переключающим устройствам, таким как таймер, и не должен подключаться к другим цепям с частыми переключениями.

- Для предотвращения возникновения несчастных случаев необходимо использовать только оригинальные части, предоставленные компанией; такие части не подлежат замене. В случае повреждения оригинальных частей, свяжитесь с нашим отделом технического обслуживания для выполнения ремонта или замените их на новые оригинальные. В противном случае производитель не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате поломок в связи с несоблюдением указанных требований.

Установка

Схема установки

Рис. 1

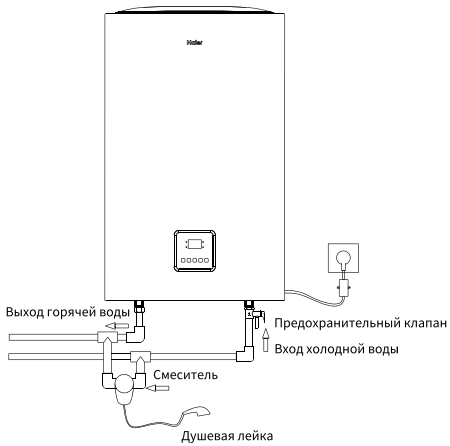




Рис. 2

- Монтаж ЭВН должен производиться специалистами по монтажу отдела послепродажного обслуживания компании или назначенными им специалистами по монтажу.
- В соответствии с размером, указанным на Рис. 2, просверлите в стене два отверстия диаметром 16 мм и глубиной 90 мм ударной дрелью или перфоратором.
- Данный водонагреватель предназначен для настенного монтажа.
- Вставьте анкерный болт в соответствующее отверстие в стене, закрепите настенный кронштейн, а затем установите ЭВН на кронштейне.
- После установки подсоедините сливную трубу предохранительного клапана.
- Установите предохранительный клапан и другие части, как показано на рисунке выше, и обратите особое внимание на уплотнение резьбовых соединений во избежание утечки воды.
- Для более легкой установки и демонтажа ЭВН рекомендуется устанавливать штуцеры с наружной резьбой G1/2 в соответствующих местах впускных и выпускных труб ЭВН. Определите место подачи воды и подсоедините трубу подачи воды и трубу водопроводной воды. Наполните водяной бак и проверьте на отсутствие утечек воды. При наличии утечек его необходимо подсоединить повторно.

  Предупреждение: убедитесь в надежном закреплении кронштейна на стене во избежание падения ЭВН, причинения травм или повреждения имущества.


Установка

Схема установки

- Подсоедините предохранительный клапан с номинальным давлением 0,7 МПа (со штуцерами G1/2) к трубе подачи воды в соответствии с направлением стрелки на предохранительном клапане (стрелка указывает на ЭВН). При поступлении электричества в ЭВН и нагревании воды вода в водяном баке расширяется. Чтобы понизить давление в водяном баке, небольшое количество воды вытекает через выпускное отверстие предохранительного клапана при нагреве. Отверстие для сброса давления должно оставаться открытым для доступа воздуха и не быть заблокированным.

- Метод установки дренажной трубы предохранительного клапана: ввинтите один конец дренажной трубы в отверстие для сброса давления предохранительного клапана, укоротите или удлините дренажную трубу в случае необходимости и подсоедините другой конец дренажной трубы к выпускному отверстию канализации во избежание разбрызгивания воды в помещении во время сброса давления. Дренажная труба, соединяющая предохранительный клапан, должна быть установлена в помещении с температурой выше 0 °C и направлена вниз.

Рис. 3

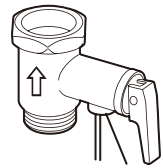

Выпускное отверстие предохранительного клапана

Использование

Режимы работы

После установки впускной клапан воды и выпускное отверстие ЭВН должны быть открыты только один раз, а смесительный кран должен быть отрегулирован для максимального выпуска горячей воды. После непрерывного слива воды из выпускного отверстия (это означает, что водяной бак заполнен), его следует закрыть. Убедитесь в отсутствии утечки воды, а затем включите ЭВН в розетку.

Описание функции



1. В зависимости от потребности пользователя в горячей воде, следует выбрать режим мощности нагрева, для 700 Вт нажмите: 

. Для 1300 Вт нажмите: 

. Для мощности 2000 Вт нажмите обе кнопки.



Схема кнопок: поднятая кнопка отключена, нажатая кнопка включена.

2. Только после установки водонагревателя и заполнения его полностью водой, включите в сеть и нажмите режим мощности. Светящийся индикатор питания с пометкой «power» означает прибор включен. При нагреве светится индикатор с пометкой «Heating», пока водонагреватель автоматически нагревает воду во внутреннем баке с выбранной мощностью до заданной температуры. На дисплее температуры отображается текущая температура воды в резервуаре.
3. Отрегулируйте ручку водонагревателя вращением, чтобы установить желаемую температуру нагрева воды. Максимальная температура воды 75 °C.
4. Ручка регулировки температуры: «OFF» означает выключение питания, «ECO» означает температуру энергосбережения до 55 °C, «HIGH» означает высокую температуру. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить температуры воды. В крайнем положении упора ручки будет достигнута максимальная температура нагрева. Постепенно поворачивайте против часовой стрелки, чтобы понизить установленную температуру.
   Если вы устанавливаете температуру ниже, чем в данный момент нагрета вода в баке, нагрев прекратится до момента естественного остывания воды до заданной температуры.
   Это может занять продолжительное время.



1. Старт

1.1 Вставьте вилку в розетку и используйте клавишу включения для включения и выключения, после запуска водонагревателя войдите в режим нагрева и водонагреватель нагреет воду до заданной температуры в баке.

1.2 Система имеет функцию памяти отключения питания. В случае сбоя питания режим работы и параметры настройки будут запомнены и сохранены, а их рабочее состояние будет восстановлено после повторного включения питания.

2. Режимы функций

2.1 Поддержание температуры; В режиме поддержания нагрева температура нагрева может быть отрегулирована в диапазоне от 30 °C до 75 °C. После того, как вода нагреется до заданной температуры, водонагреватель останется в режиме сохранения тепла. В случае, если температура воды будет ниже заданной более чем на 5 °C, система начнет нагреваться до заданной температуры автоматически.

2.2 ЭКО-режим. Нажмите кнопку: для включения режима. В этом режиме предустановлена температура не более 55 °C.

2.3 Таймер включения. Нажмите кнопку: для входа в настройку таймера. Управляя кнопками: установите время. Устанавливается количество часов до включения нагрева от текущего момента. Для примера, если в 8:00 утра вы хотите установить включение водонагревателя на 20:00, то следует задать таймер на 12 часов.

3. Регулировка температуры нагрева

3.1 В режиме поддержания температуры в любое врем можно изменить желаемую температуру нагрева воды, используя кнопки: . В режиме таймера, после установки часов, повторно нажимайте кнопки регулировки для установки температуры, на которую водонагреватель будет нагрет после включения по таймеру.

3.2 В режиме установки необходимой температуры, если не трогать кнопки некоторое время (30-60 сек), то температура автоматически сохранится и водонагреватель выйдет из режима ее настройки.

3.3 В режиме «ЭКО» настройка температуры невозможна. Предустановка = 55 °C.

4. Настройка мощности

4.1 Нажимайте кнопку:  повторно, чтобы установить желаемый режим мощности нагрева: Режим P1 = 700 Вт; P2 = 1300 Вт; P3 = 2000 Вт.

5. Другие опции

5.1 Функция защиты от замерзания: чтобы предотвратить замерзание воды и разгерметизацию резервуара зимой, после включения водонагревателя в сеть (независимо от того, идет нагрев или нет), если температура воды составляет ≤ 5 °C, ЭВН начнет нагреваться автоматически. Пока температура воды не достигнет 10 °C, после чего нагрев будет автоматически отключен.

6. Индикация и значки

6.1 Когда водонагреватель подключен к электрической сети, на дисплее светится значок 

6.2 Когда водонагреватель греет воду, этот значок светится красным цветом: 
Когда нагрев закончен, светится зеленый индикатор: 

6.3 В режиме таймера светится соответствующий значок: 

6.4 В режиме ЭКО светится соответствующий значок: 

6.5 Когда установлена мощность нагрева 700 Вт, светится «P1».
Когда установлена мощность нагрева 1300 Вт, светится «P2».
Когда установлена мощность нагрева 2000 Вт, светится «P3».

Меры предосторожности при использовании

1. Во избежание повреждения ЭВН не включайте питание, пока водяной бак не наполнится.

2. Перед использованием отрегулируйте температуру воды во избежание ожогов.

3. В случае достаточного количества горячей воды, попробуйте снизить установленную температуру. Это может снизить тепловые потери, высокотемпературную коррозию и образование накипи, а также продлить срок службы ЭВН.

4. Строго воспрещается хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с ЭВН, это может привести к пожару и другим несчастным случаям.

Чистка и обслуживание

Внимание: ремонт и обслуживание данного водонагревателя должны выполняться только квалифицированными специалистами. Неквалифицированное вмешательство может стать причиной несчастного случая или ущерба имуществу.

Перед очисткой ЭВН необходимо отключить электропитание. Протирайте поверхность водонагревателя влажной тряпкой с использованием нейтральных моющих средств. Не используйте бензин или другие растворители. По окончании очистки вытрете поверхность водонагревателя насухо. Запрещается использование очищающих средств, которые содержат абразивный материал (напр., зубная паста), кислоты, химические растворы (напр., алкоголь) для протирания или полировки ЭВН.

Чтобы обеспечить эффективную работу ЭВН, необходимо регулярно очищать нагревательную трубу и водяной бак каждые три года. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить защитный спой нагревательной трубы и внутренней стенки водяного бака.

Чтобы обеспечить высокоэффективную работу водонагревателя, необходимо регулярно производить его техническое обслуживание (рекомендовано один раз в два года). В зависимости от качества используемой воды и регулярности использования водонагревателя необходимо не менее одного раза в год производить замену магниевого анода. Магниевый анод очищает воду от примесей и продлевает срок службы ЭВН. Для проведения технического обслуживания свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

Напоминание

- Если вы не используете водонагреватель в течение длительного времени, закройте кран водопроводной воды и откройте смесительный кран водонагревателя для максимальной подачи горячей воды. Обратите внимание на то, чтобы не обжечься горячей водой. Затем снимите предохранительный клапан и слейте воду из бака водонагревателя.
- При вторичном использовании водонагревателя во избежание повреждений и травм рекомендуем перед включением электропитания, сначала открыть смесительный кран, чтобы выпустить существующий воздух из труб. Вблизи открытого клапана запрещается курить, недопустимо наличие открытого пламени. Одновременно с этим, необходимо внимательно проверить, находятся ли части водонагревателя в хорошем состоянии, и убедиться, что водяной бак полностью заполнен водой.

Транспортировка и хранение

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке ЭВН. Транспортировка и хранение должны обеспечивать защиту изделия от отложений и механических повреждений.

Утилизация изделия

Если ваш ЭВН больше нельзя использовать и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не наносить вред окружающей среде, водонагреватель нужно правильно утилизировать. Обратитесь в местные коммунальные службы для дополнительной информации. Если ЭВН предназначен для утилизации, отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу, чтобы ЭВН нельзя было больше использовать.



ЭВН спроектирован и сделан таким образом, что его утилизация не доставит вам хлопот.

Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что данное изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации электрического или электронного оборудования.

Убедившись, что изделие будет утилизировано должным образом, вы поможете предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, которое может быть вызвано неправильной утилизацией.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Предлагаемое решение
Дисплей не светится	1. Неисправность внутренней цепи.	Пожалуйста, обратитесь на горячую линию производителя для технического обслуживания и диагностики.
	2. Питание не включено.	Проверьте внешний источник электропитания и параметры энергии.
Низкая температура воды (индикатор нагрева не загорается)	1. Заданная температура слишком низкая.	Увеличьте заданное значение температуры.
	2. Неисправность внутренней цепи.	Проверьте внешний источник электропитания и параметры энергии. При необходимости обратитесь на горячую линию производителя для технического обслуживания и диагностики.
	3. Термостат неисправен.	Пожалуйста, обратитесь на горячую линию производителя для технического обслуживания и диагностики.
Низкая температура воды (горит индикатор нагрева)	1. Короткое время нагрева.	Дождитесь полного нагрева воды до заданной температуры.
	2. Неисправность смесительного клапана.	Замените или откалибруйте смеситель.
	3. Неисправен нагревательный элемент.	Пожалуйста, обратитесь на горячую линию производителя для технического обслуживания и диагностики.
	4. Неисправность внутренней цепи.	
Утечка воды	1. Соединения с баком не герметичны.	Пожалуйста, обратитесь на горячую линию производителя для технического обслуживания и диагностики.
	2. Утечка внутреннего бака.	
Короткое замыкание. Сработало УЗО	Неисправность внутренних компонентов.	Необходимо заменить неисправные детали электрической цепи. Пожалуйста, обратитесь на горячую линию производителя для технического обслуживания и диагностики.
«E2» ошибка (только для F6 Inox)	Защита от нагрева без воды.	Проверьте наличие воды в баке, он должен быть полностью наполнен. Если после этого ошибка повторяется, обратитесь на горячую линию производителя для технического обслуживания и диагностики.
«E3» ошибка	Ошибка регулируемого термостата.	Пожалуйста, обратитесь на горячую линию производителя для технического обслуживания и диагностики.
«E4» ошибка (только для F6 Inox)	Защита от перегрева.	Дождитесь снижения температуры воды в баке, если ошибка повторяется, обратитесь на горячую линию производителя для технического обслуживания и диагностики.

Обслуживание клиентов

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт www.haieronline.ru, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на электрические водонагреватели составляет 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. читывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться в Авторизованный сервисный центр Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок для электрического накопительного водонагревателя 2 года с даты передачи товара потребителю. Гарантийный срок на внутренний бак электрического водонагревателя – 7 лет, для серий TF7/TF7P/F3/ F7/ F3C/F5C гарантийный срок на внутренний бак – 8 лет, гарантийный срок для нагревательного элемента (ТЭН) для серии A4/VH1/ VH3 – 4 года, для серии TF7/TF7P – 8 лет, все сроки исчисляются с даты передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier, уполномоченными Изготовителем. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: https://haieronline.ru/ или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.
Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюдца и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

Мазмұны

Сақтық шаралары 3
Ерекшелігі — қаптама парағы 4-9
Орнату 10-12
Пайдалану 13-15
Тазалау және қызмет көрсету 16
Тасымалдау және сақтау 16
Бұйымды кәдеге жарату 16
Ақаулықтарды жою 17
Клиенттерге қызмет көрсету 18
Кепілдік шарттары 19

Сақтық шаралары (қолданар алдында оқыңыз)

Таңбаларды түсіндіру

Тыйым салынған әрекетті білдіреді

Тыйым салынады!

Міндетті әрекетті білдіреді

Ескерту!

Назар аудару керек әрекетті білдіреді

Назар аударыңыз!

Егер сіз су жылытқыштың дұрыс жұмыс істемейтінін немесе одан тұтану иісі шыққанын байқасаңыз, дереу қуат көзін өшіріп, қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

Тыйым салынады!

Тек білікті мамандар ғана ЭСЖ жөндеу, техникалық қызмет көрсету, бөлшектеу және жинау жұмыстарын жүргізе алады.

Жерге қосу

Тәуелсіз розетканы қолданыңыз және сенімді жерге тұйықтауды жүргізіңіз.

Ескерту!

Электр кабелі (сым) зақымдалған жағдайда қауіпті жағдайлардың туындауын болдырмау үшін ЭСЖ өндірушісімен, авторизацияланған қызмет көрсету орталығымен немесе кабельді ауыстыруды жүзеге асыру үшін білікті маманмен хабарласу қажет.

Назар аударыңыз!

ЭСЖ пайдалану ұзақ мерзімді тоқтатылған жағдайда ЭСЖ-ты электр қуат көзінен ажырату, сондай-ақ тазалау және күту жөніндегі нұсқаулықтың Бөліміне сәйкес су бағында қалған барлық суды төгу қажет.

Ыстық сумен күйіп қалмас үшін сақтық шараларын қолданыңыз.

Назар аударыңыз!

• Ыстық су беретін клапандар мен құбырларға қол тигізбеңіз.
• ЭСЖ қолданар алдында су температурасының оңтайлы екеніне көз жеткізіңіз.

Тыйым салынады!

ЭСЖ ғимараттың сыртына орнатуға тыйым салынады.

Тыйым салынады!

Балалардың бұл жабдықпен ойнамауына көз жеткізіңіз.

Тыйым салынады!

Электр су жылытқышын (бұдан әрі — ЭСЖ) қоршаған ауаның теріс температурасы болуы мүмкін жерлерде орнатуға қатаң тыйым салынады. Мұздату контейнерлер мен су құбырларының зақымдалуының себебі болуы мүмкін, бұл күйіп қалуға және судың ағып кетуіне әкеледі.

Тыйым салынады!

Қуат беру блогын дымқыл қолмен қосуға және өшіруге қатаң тыйым салынады.

Ескерту!

Есептегіш пен сымның диаметрінің ЭСЖ номиналды тогына сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Қажет болған жағдайда тізбекті тексеру үшін білікті электрикке жүгініңіз.

Тыйым салынады!

ЭСЖ-тағы ыстық суды ауыз су ретінде немесе осыған ұқсас мақсаттарда пайдаланбаңыз.

Тыйым салынады!

Су жылытқышқа су немесе бу бүркімеңіз.

Ескерту!

Аязды ауа-райында мұзdануды және ЭСЖ-не зиян келтіруді болдырмау бойынша алдын алу шараларын қабылдау қажет.

Ескерту!

ЭСЖ-ты қабырғаның қатты және тегіс бетіне орнату қажет.

Тыйым салынады!

Су жылытқышты суды ағызу мүмкіндігі жоқ жерлерде орнатпаңыз. ЭСЖ еденге орнатуға қатаң тыйым салынады.

Тыйым салынады!

Өзінің физикалық және психологиялық ерекшеліктеріне, тәжірибесінің болмауына немесе білімсіздігіне байланысты аспапты пайдалана алмайтын тұлғаларға (балаларды қоса алғанда) бұл аспапты қараусыз және/немесе нақты басшылықсыз пайдалануға тыйым салынады.


Ескерту!

Қысымды қалпына келтіру клапаны үнемі пайдаланылып тұруы керек.


Ерекшелігі — қаптама парағы

Өлшемдері

ES**V-F4 INOX

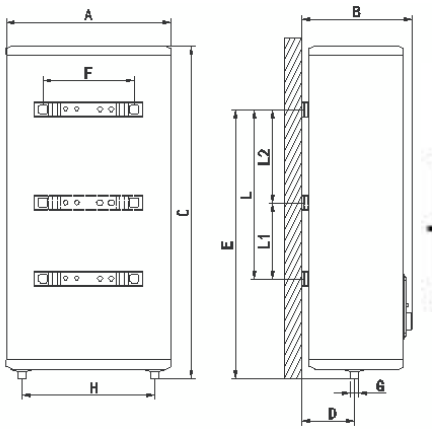


Тік қондырғы

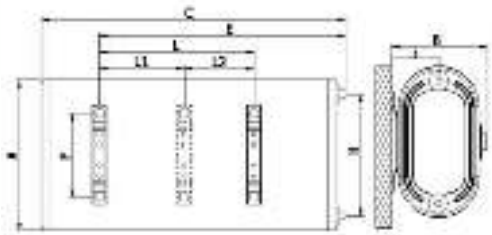

Көлденең қондырғы


БЕЛГІЛЕУ	МОДЕЛЬ			
	ES30V- F4 INOX	ES50V- F4 INOX	ES80V- F4 INOX	ES100V- F4 INOX
A (мм)	433	433	493	493
B (мм)	273	273	308	308
C (мм)	573	846	974	1180
D (мм)	134	134	152	152
E (мм)	409	639	730	830
F (мм)	244	244	244	244
G (мм)	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "
H (мм)	350	350	400	400
L/L1+L2 (мм)	196	396	450	275+275

Ескерту: жоғарыда көрсетілген параметрлердің рұқсат етілген қателік диапазоны ± 10%-ды құрайды

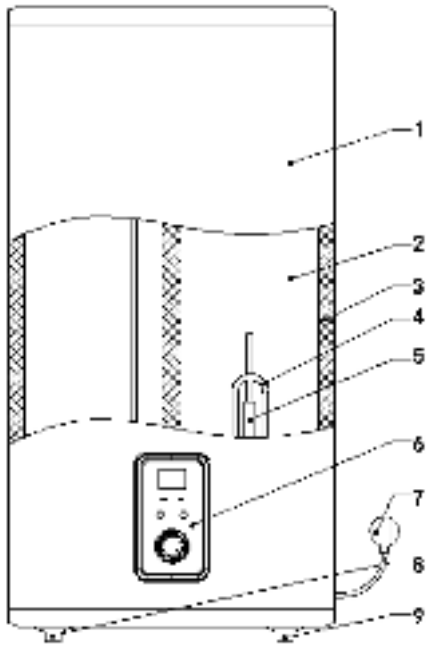

1. Сыртқы корпус
2. Ішкі бак
3. Жылу оқшаулағыш
4. Қыздыру элементі
5. Магний анод
6. Дисплейі бар басқару панелі
7. Қуат баусымы
8. Ыстық судың шығысы
9. Суық судың кірісі

ES**V-F6 INOX

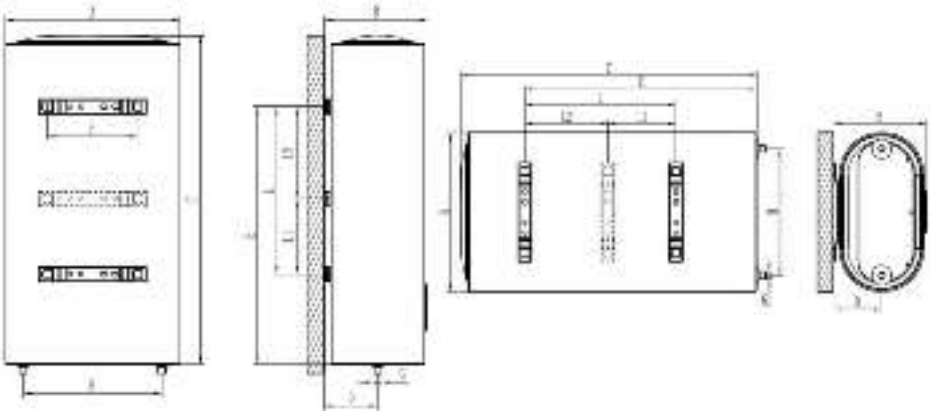


Тік қондырғы

Көлденең қондырғы

БЕЛГІЛЕУ	МОДЕЛЬ			
	ES30V-F6 INOX	ES50V-F6 INOX	ES80V-F6 INOX	ES100V-F6 INOX
A (мм)	462	462	542	542
B (мм)	274	274	314	314
C (мм)	556	814	887	1067
D (мм)	142	142	162	162
E (мм)	439	584	768	768
F (мм)	244	244	244	244
G (мм)	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "
H (мм)	367	367	439	439
L/L1+L2 (мм)	200	345	500	200+300


Ескерту: жоғарыда көрсетілген параметрлердің рұқсат етілген қателік диапазоны ± 10%-ды құрайды

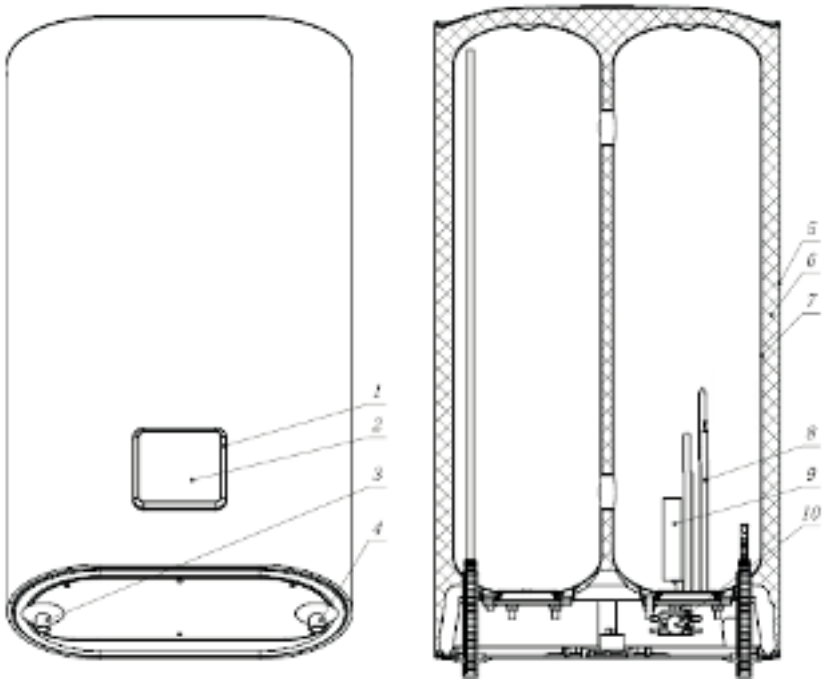


1. Басқару блогы
2. Температура дисплейі
3. Ыстық су шығатын келте құбыр
4. Суық су кіретін келте құбыр
5. Сыртқы корпус
6. Жылу оқшаулау қабаты полиуретанды көбік
7. Ішкі бактар тот баспайтын болаттан жасалған
8. Қыздыру элементі (ТЭН)
9. Магний анод
10. Сақтандыру термостаты

Аспаптың принциптік электр схемасы

ES**V-F4 INOX

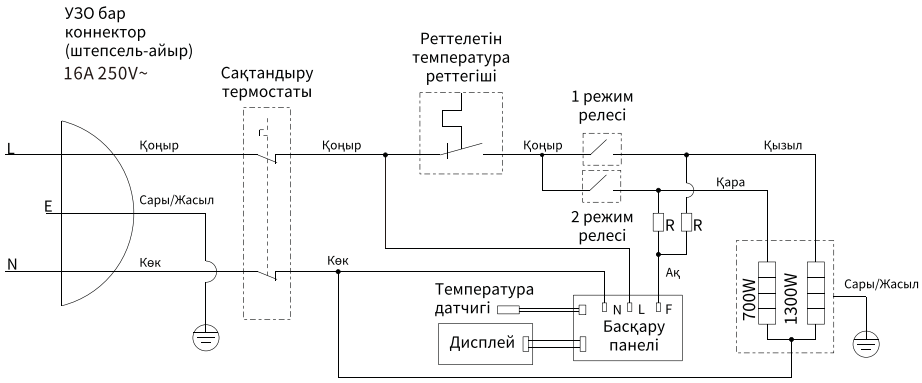

ES**V-F6 INOX

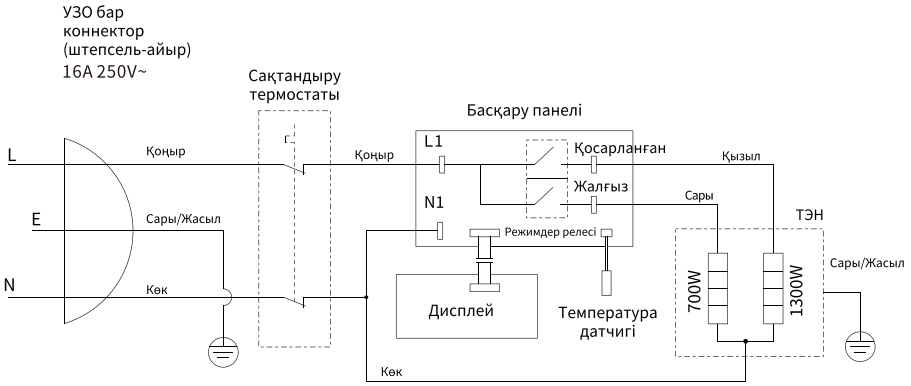

Техникалық сипаттамалары

Сипаттамасы	Өлшем бірлігі	ES30V-F4 INOX	ES50V-F4 INOX	ES80V-F4 INOX	ES100V-F4 INOX
Номиналды кернеу	В	220	220	220	220
Номиналды жиілігі	Гц	50	50	50	50
Номиналды қысым	МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Максималды қуаты	Вт	2000	2000	2000	2000
Таза салмағы	кг	8,6	11,7	16,0	19,0
Максималды температурасы	°C	75	75	75	75
Номиналды қуаты	л	30	50	80	100
Суға төзімділік деңгейі	/	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Сипаттамасы	Өлшем бірлігі	ES30V-F6 INOX	ES50V-F6 INOX	ES80V-F6 INOX	ES100V-F6 INOX
Номиналды кернеу	В	220-240	220-240	220-240	220-240
Номиналды жиілігі	Гц	50	50	50	50
Номиналды қысым	МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Максималды қуаты	Вт	2000	2000	2000	2000
Таза салмағы	кг	10,3	14,6	19,7	22,9
Максималды температурасы	°C	75	75	75	75
Номиналды қуаты	л	30	50	80	100
Суға төзімділік деңгейі	/	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Қаптама парағы

Атауы / Саны / Үлгісі	Электр су жылытқыш (ЭСЖ) (дана)	Сақтандырғыш клапаны (дана)	Анкерлік бұрандама (дана)	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (кітапша)	Қабырға тіреуіші (дана)
ES30V-F4 INOX ES30V-F6 INOX	1	1	2	1	1
ES50V-F4 INOX ES50V-F6 INOX	1	1	2	1	1
ES80V-F4 INOX ES80V-F6 INOX	1	1	2	1	1
ES100V-F4 INOX ES100V-F6 INOX	1	1	4	1	2

Орнату

Орнату кезіндегі сақтық шаралары

- ЭСЖ орнату кезінде болашақ қызмет көрсетуді жеңілдету үшін жеткілікті кеңістікті (кемінде 250 мм жоғары және төмен, кемінде 700 мм сол және оң жағынан) бөлу керек. Егер ЭСЖ бұрыштық тіреуішке бекітілсе, сервистік қызмет көрсету кезінде қақпақты алуды жеңілдету үшін төменгі тіреуіш жылжымалы болуы керек.

- Кірістегі ағын судың қысымы кемінде 0,05 МПа, ал максималды қысым 0,7 МПа-дан аспайтынына көз жеткізіңіз.

- ЭСЖ-ты температурасы 0 °C жоғары үй-жайда орнату керек, ал құбыр желілері ортасында орналасуы тиіс. Ыстық судың шығуы ыстық суды пайдалану орнынан тым алыс болмауы тиіс. Егер қашықтық 8 м-ден асса, жылу шығынын азайту үшін ыстық су құбырын оқшаулау қажет.

- ЭСЖ қабырғалық тіреуіші берік және сумен толтырылған ЭСЖ екі еселенген салмағына шыдауы тиіс. ЭСЖ құлауының алдын алу үшін оны бекіту үшін желімді қолданбаңыз. Егер бұл көтергіш қабырға немесе қуыс кірпіштен жасалған қабырға болмаса, тіректерді қосу, өтпелі бұрамашегелерді пайдалану және бекіту пластиналарын орнату сияқты тиісті қорғаныс шараларын қолдану қажет.

- ЭСЖ орнату орнына кедергісіз қызмет көрсету үшін еркін кіру жолы болуы тиіс, еденде ағызуға арналған саңылау болуы тиіс. Егер су багы немесе су құбыры ағып кетсе, бұл жақын немесе төмен орналасқан құрылғыларға зақым келтірмеуі керек. Мүмкін болса, пайдаланушылар арасында алаңдаушылық немесе сенімсіздік сезімін тудырмас үшін унитаздың, ваннаның, қол жуғыштың және есіктің жақтауының үстіне ЭСЖ орнатпаған жөн.

- Кіріс және шығыс құбырларын кері тәртіпте қоспаңыз. Сақтандырғыш клапан көрсетілген күйге сәйкес орнатылуы тиіс; клапанның орнын рұқсатсыз өзгертуге тыйым салынады. Сақтандырғыш клапанның қысымын қалпына келтіруге арналған саңылау ауаға қол жеткізу үшін ашық болып қалуы және бұғатталмауы тиіс.

- ЭСЖ сумен толтырылған кезде қуат фазасы мен бейтарап фазасының дұрыс жалғанғанын электр сүңгішпен өлшеу керек, әр ағытпада ағып кетудің жоқтығына және қуат көзінің талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізу қажет, содан кейін суды жылыту үшін қуат көзін қосуға болады.


- Жылу ажыратқышының кездейсоқ қалпына келтірілуінен болатын қауіпті болдырмау үшін ЭСЖ таймер сияқты сыртқы ауыстырып қосқыш құрылғыларға қосылмауы тиіс және жиі ауыстырып қосылатын басқа тізбектерге қосылмауы тиіс.

- Жазатайым оқиғалардың орын алуының алдын алу үшін компания ұсынған түпнұсқа бөліктерді ғана пайдалану қажет; мұндай бөліктерді ауыстыруға болмайды. Егер түпнұсқа бөліктер зақымдалған болса, жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін біздің техникалық қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз немесе оларды жаңа түпнұсқалармен ауыстырыңыз. Олай болмаған жағдайда өндіруші көрсетілген талаптардың сақталмауына байланысты бұзылу нәтижесінде туындаған кез келген тікелей немесе жанама залалдар үшін жауапты болмайды.

Орнату

Орнату сұлбасы

1-сур.

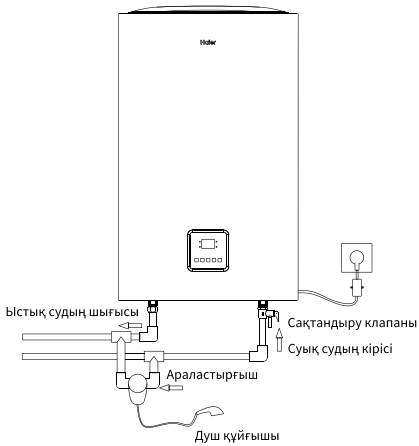



2-сур.

- ЭСЖ монтаждауды компанияның сатудан кейінгі қызмет көрсету бөлімінің монтаждау жөніндегі мамандары немесе олар тағайындаған монтаждау жөніндегі мамандар жүргізуі тиіс.
- 2-суретте көрсетілген өлшемге сәйкес қабырғаға диаметрі 16 мм және тереңдігі 90 мм екі саңылауды бұрғымен немесе тескішпен бұрғылаңыз.
- Бұл су жылытқышы қабырғалық монтаждауға арналған.
- Анкерлік бұрандаманы қабырғадағы тиісті саңылауға енгізіңіз, қабырғалық тіреуішті бекітіңіз, содан кейін ЭСЖ-ты тіреуішке орнатыңыз.
- Орнатқаннан кейін сақтандырғыш клапанның төкпе құбырын қосыңыз.
- Жоғарыдағы суретте көрсетілгендей сақтандырғыш клапан және басқа бөліктерді орнатыңыз және судың ағып кетуіне жол бермеу үшін бұрандалы қосылыстардың тығыздалуына ерекше назар аударыңыз.
- ЭСЖ неғұрлым жеңіл орнату және демонтаждау үшін G1/2 сыртқы бұрамасы бар келтеқосқыштарды ЭСЖ қабылдау және шығару құбырларының тиісті орындарына орнату ұсынылады. Суды жіберу орнын анықтаңыз және суды жіберу құбыры мен ағын су құбырын жалғаңыз. Су багын толтырып, судың ағып кетпеуін тексеріңіз. Егер ағып кетсе, оны қайта қосу керек.


  Ескерту: ЭСЖ құлауын, жарақат әкелуін немесе мүліктің бүлінуін болдырмау үшін тіреуіштің қабырғаға сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Орнату

Орнату сұлбасы

- 0,7 МПа (G1/2 келтеқосқыштарымен) номиналды қысымы бар сақтандырғыш клапанды сақтандырғыш клапандағы тілдің бағытына сәйкес су беру құбырына жалғаңыз (тіл ЭСЖ-ты көрсетеді). Электр энергиясы ЭСЖ-қа келіп, су қызған кезде су бағындағы су кеңейеді. Су бағындағы қысымды азайту үшін қыздырылған кезде сақтандырғыш клапанның шығару саңылауынан аз мөлшерде су ағып кетеді. Қысымды қалпына келтіруге арналған саңылау ауаға кіру үшін ашық болуы керек және бұғатталмауы керек.

3-сур.

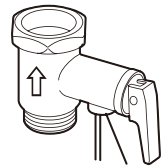

Сақтандырғыш клапанының шығару саңылауы

- Сақтандырғыш клапанның кәріз құбырын орнату әдісі: кәріз құбырының бір ұшын сақтандырғыш клапанның қысымын қалпына келтіруге арналған саңылауға бұрап енгізіңіз, қажет болған жағдайда кәріз құбырын қысқартыңыз немесе ұзартыңыз және қысымды қалпына келтіру кезінде судың бөлмеде төгілуіне жол бермеу үшін кәріз құбырының екінші ұшын кәріз жүйесінің шығару саңылауына қосыңыз. Сақтандырғыш клапанды қосатын кәріз құбыры 0 °C-тан жоғары температуралы үй-жайда орнатылуы және төмен бағытталған болуы керек.

Пайдалану

Жұмыс режимдері

Орнатқаннан кейін су құятын клапан мен ЭСЖ шығару саңылауы тек бір рет ашылуы керек, ал араластырғыш кран ыстық судың максималды шығуы үшін реттелуі керек. Шығару саңылауынан суды үздіксіз ағызғаннан кейін (бұл су бағының тола екендігін білдіреді), оны жабу керек. Судың ағып кетпегеніне көз жеткізіңіз, содан кейін ЭСЖ розеткаға қосыңыз.

Функция сипаттамасы



1. Пайдаланушының ыстық суға деген қажеттілігіне байланысты қыздыру қуаты режимін таңдау керек, 700 Вт үшін басыңыз: 

. 1300 Вт үшін басыңыз: 

. 2000 Вт қуат үшін екі түймені де басыңыз.



Түймелер схемасы: көтерілген түйме өшірілген, басылған түйме қосулы.

2. Су жылытқышты орнатып, оны толығымен сумен толтырғаннан кейін ғана желіге қосып, қуат режимін басыңыз. «Power» деп белгіленген жарық индикаторы құрылғының қосулы екенін білдіреді. Қыздырған кезде «Heating» деп белгіленген индикатор жанады, ал су жылытқыш ішкі резервуардағы суды таңдалған қуатпен белгіленген температураға дейін автоматты түрде қыздырады. Температура дисплейі резервуардағы судың қазіргі температурасын көрсетеді.
3. Қажетті су ысыту температурасын орнату үшін су жылытқыштың тұтқасын айналдыру арқылы реттеңіз. Судың максималды температурасы 75 °C.
4. Температураны реттеу тұтқасы: «OFF» қуатты өшіруді білдіреді, «ECO» энергияны үнемдеу температурасы 55 °C дейін екенін білдіреді, «HIGH» жоғары температураны білдіреді.
   Судың температурасын жоғарылату үшін тұтқаны сағат тілімен бұраңыз. Тұтқаны ең шеткі қалыпқа тірегенде максималды қыздыру температурасына қол жеткізіледі. Белгіленген температураны төмендету үшін біртіндеп сағат тіліне қарсы бұраңыз.
   Егер сіз температураны резервуардағы су ысыған сәттен төмен орнатсаңыз, ысыту судың белгіленген температураға дейін табиғи салқындағанға дейін тоқтайды.
   Бұл ұзақ уақыт алуы мүмкін.



1. Бастау

1.1 Штепсельді розеткаға қосыңыз және қосу пернесін пайдаланыңыз қосу және өшіру үшін, су жылытқышты іске қосқаннан кейін қыздыру режиміне өтіңіз және су жылытқышы суды резервуардағы белгіленген температураға дейін қыздырады.

1.2 Жүйеде қуатты өшіру жады функциясы бар. Қуат істен шыққан жағдайда, жұмыс режимі мен теңшеу параметрлері жатталып қалады және сақталады, ал қуат қайта қосылғаннан кейін олардың жұмыс күйі қалпына келтіріледі.

2. Функция режимдері

2.1 Температураны ұстап тұру; Жылуды ұстап тұру режимінде қыздыру температурасын 30 °C-ден °C аралығында реттеуге болады. Су белгіленген температураға дейін қызғаннан кейін су жылытқышы жылуды сақтау режимінде қалады. Егер судың температурасы 5 °C-ден төмен болса, жүйе белгіленген температураға дейін автоматты түрде қыза бастайды.

2.2 ЭКО-режим. Түймемі басыңыз: режимді қосу үшін. Бұл режимде 55 °C-ден аспайтын температура алдын ала орнатылған.

2.3 Қосу таймері. Түймені басыңыз: таймер параметріне кіру үшін. Түймелерді басқарып: уақытты орнатыңыз. Қазіргі сәттен бастап қыздыру қосылғанға дейін сағаттар саны орнатылады. Мысалы, егер сіз таңғы сағат 8:00-де су ысытқышты 20:00-де қосуды орнатқыңыз келсе, онда сіз таймерді 12 сағатқа орнатуыңыз керек.

3. Қыздыру температурасын реттеу

3.1 Температураны ұстап тұру режимінде кез-келген уақытта түймелерді пайдаланып судың қажетті қыздыру температурасын өзгертуге болады: . Таймер бойынша қосқаннан кейін су жылытқыш қызатын температураны орнату үшін, таймер режимінде, сағатты орнатқаннан кейін, реттеу түймелерін қайта басыңыз.

3.2 Қажетті температураны орнату режимінде, егер сіз түймелерді біраз уақыт ұстамасаңыз (30-60 сек), онда температура автоматты түрде сақталады және су ысытқыш оны баптау режимінен шығады.

3.3 «ЭКО» режимінде температураны реттеу мүмкін емес. Алдын ала орнату = 55 °C.

4. Қуатты реттеу

4.1 Түймені басыңыз:  қажетті қыздыру қуатының режимін орнату үшін: P1 = 700Вт режимі; P2 = 1300Вт; P3 = 2000Вт.

5. Басқа опциялар

5.1 Мұздаудан қорғау функциясы: қыста судың қатып қалуын және резервуардың герметикасыздандыруын болдырмау үшін, су жылытқышты желіге қосқаннан кейін (қыздыру бар ма, жоқ па екеніне байланыссыз), егер судың температурасы ≤ 5 °C болса, ЭСЖ автоматты түрде қыза бастайды. Судың температурасы 10 °C-қа жетпейінше, содан кейін жылу автоматты түрде өшеді.

6. Көрсеткіш және белгішелер

6.1 Су жылытқышы электр желісіне қосылған кезде дисплейде белгіше жанады 

6.2 Су жылытқыш суды жылытқанда, бұл белгіше қызыл болып жанады: 
Қыздыру аяқталғаннан кейін жасыл шам жанады: 

6.3 Таймер режимінде тиісті белгіше жанады: 

6.4 ЭКО режимінде сәйкес белгіше жанады: 

6.5 700 Вт қыздыру қуаты орнатылған кезде «P1» жанады.
1300 Вт қыздыру қуаты орнатылған кезде «P2» жанады.
2000 Вт қыздыру қуаты орнатылған кезде «P3» жарқырайды.

Пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

1. ЭСЖ зақымдалуын болдырмау үшін су бағы толғанша қуат көзін қоспаңыз.
2. Қолданар алдында күйіп қалмас үшін судың температурасын реттеңіз.
3. Ыстық су жеткілікті болған жағдайда белгіленген температураны төмендетуге тырысыңыз. Бұл жылу шығынын, жоғары температуралы коррозияны және қақтың пайда болуын азайта алады, сондай-ақ ЭСЖ қызмет ету мерзімін ұзарта алады.
4. Тез тұтанғыш және жарылыс қаупі бар материалдарды ЭСЖ жанында сақтауға қатаң тыйым салынады, бұл өртке және басқа да жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

Тазалау және қызмет көрсету

Назар аударыңыз: бұл су жылытқышты жөндеу және қызмет көрсетуді тек білікті мамандар ғана жүргізуі керек. Біліксіз араласу жазатайым оқиғаның немесе мүлікке зиянның себебі болуы мүмкін.

ЭСЖ тазалау алдында электр қуат көзін өшіру қажет. Су жылытқыштың бетін бейтарап жуғыш құралдарды қолданып, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Бензинді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз. Тазалау аяқталғаннан кейін су жылытқыштың бетін құрғатып сүртіңіз. ЭСЖ сүрту немесе жылтырату үшін абразивті материал (мысалы, тіс пастасы), қышқылдар, химиялық ерітінділер (мысалы, алкоголь) бар тазартқыштар құралдарды қолдануға тыйым салынады.

ЭСЖ-тың тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін әр үш жыл сайын қыздыру құбыры мен су бағын үнемі тазалап отыру керек. Мұны жылыту құбыры мен су бағының ішкі қабырғасының қорғаныс қабатына зақым келтірмеу үшін мұқият жасау керек.

Су жылытқыштың жоғары тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін оған үнемі техникалық қызмет көрсету қажет (екі жылда бір рет ұсынылады). Пайдаланылатын судың сапасына және су жылытқышты пайдаланудың жүйелілігіне байланысты жылына кемінде бір рет магний анодын ауыстыру қажет. Магний аноды суды қоспалардан тазартады және ЭСЖ қызмет ету мерзімін ұзартады. Техникалық қызмет көрсету үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ескерту

- Егер сіз су жылытқышты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, ағынды судың шүмегін жауып, ыстық сумен қамтамасыз ету үшін су жылытқыштың араластырғыш шүмегін ашыңыз. Ыстық сумен күйіп қалмауға назар аударыңыз. Содан кейін сақтандырғыш клапанды алып тастап, су жылытқыштың бағынан суды төгіп тастаңыз.
- Су жылытқышты екінші рет қолданған кезде зақым мен жарақаттануды болдырмау үшін, электр қуатын қоспас бұрын құбырлардағы бар ауаны шығару үшін алдымен араластырғыш шүмекті ашуды ұсынамыз. Ашық клапанның жанында темекі шегуге тыйым салынады, ашық жалынның болуына жол берілмейді. Сонымен қатар, су жылытқыштың бөліктерінің жақсы күйде екенін мұқият тексеріп, су бағының толығымен сумен толтырылғанына көз жеткізу керек.

Тасымалдау және сақтау

Бұйымды онда көрсетілген пайдалану бойынша белгілерге сәйкес түпнұсқа қаптамада тасымалдау және сақтау қажет. ЭСЖ тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде абай болыңыз. Тасымалдау және сақтау бұйымды шегінділерден және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Бұйымды кәдеге жарату

Егер сіздің ЭСЖ-ты енді пайдалануға болмаса және оны тастағыңыз келсе, онда қоршаған ортаға зиян тигізбеу үшін су жылытқышты дұрыс кәдеге жарату керек. Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті коммуналдық қызметтерге жүгініңіз. Егер ЭСЖ кәдеге жаратуға арналған болса, ЭСЖ бұдан былай пайдаланылмауы үшін электр сымын корпусқа мүмкіндігінше жақын етіп кесіңіз.



ЭСЖ оны кәдеге жарату сізге қиындық тудырмайтындай етіп жобаланған және жасалған.

Бұйымдағы немесе қаптамадағы бұл таңба бұл бұйымды тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратпау керектігін білдіреді. Бұйымды электрлік немесе электронды жабдықты жинау немесе кәдеге жарату орнына апарған жөн.

Бұйымның дұрыс кәдеге жаратылуына көз жеткізе отырып, сіз қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына дұрыс емес кәдеге жаратудан туындауы мүмкін теріс әсер етудің алдын алуға көмектесесіз.

Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Ықтимал себебі	Ұсынылатын шешімдер
Дисплей жанбайды	1. Ішкі тізбекте ақаулық бар.	Техникалық қызмет көрсету және диагностика үшін өндірушінің жедел желі телефонына хабарласыңыз.
	2. Қуат қосылмаған.	Сыртқы қуат көзі мен энергия параметрлерін тексеріңіз.
Судың төмен температурасы (қыздыру шамы жанбайды)	1. Орнатылған температура тым төмен.	Белгіленген температура мәнін арттырыңыз.
	2. Ішкі тізбекте ақаулық бар.	Сыртқы қуат көзі мен энергия параметрлерін тексеріңіз. Қажет болған жағдайда техникалық қызмет көрсету және диагностика үшін өндірушінің жедел желі телефонына хабарласыңыз.
	3. Термостат ақаулы.	Техникалық қызмет көрсету және диагностика үшін өндірушінің жедел желі телефонына хабарласыңыз.
Судың төмен температурасы (қыздыру шамы жанып тұр)	1. Қысқа қыздыру уақыты.	Судың белгіленген температураға дейін толық қызуын күтіңіз.
	2. Араластырғыш клапанның ақаулығы.	Кранды ауыстырыңыз немесе калибрлеңіз.
	3. Қыздыру элементі ақаулы.	Техникалық қызмет көрсету және диагностика үшін өндірушінің жедел желі телефонына хабарласыңыз.
	4. Ішкі тізбекте ақаулық бар.	
Су ағып кетуі	1. Бакпен қосылыстар герметикалық емес.	Техникалық қызмет көрсету және диагностика үшін өндірушінің жедел желі телефонына хабарласыңыз.
	2. Ішкі бактан судың ағуы.	
Қысқа тұйықталу. УЗО жұмыс істеп кетті	Ішкі компоненттердің ақаулығы.	Электр тізбегінің ақаулы детальдарын ауыстыру қажет. Техникалық қызмет көрсету және диагностика үшін өндірушінің жедел желі телефонына хабарласыңыз.
«E2» қатесі (тек F6 Inox үшін)	Сусыз қызып кетуден қорғау.	Бактағы судың бар-жоғын тексеріңіз, ол толығымен толтырылуы керек. Егер қате қайталанса, техникалық қызмет көрсету және диагностика үшін өндірушінің жедел желі телефонына хабарласыңыз.
«E3» қатесі	Реттелетін термостат қатесі.	Техникалық қызмет көрсету және диагностика үшін өндірушінің жедел желі телефонына хабарласыңыз.
«E4» қатесі (тек F6 Inox үшін)	Қызып кетуден қорғау.	Бактағы су температурасының төмендеуін күтіңіз, егер қате қайталанса, техникалық қызмет көрсету және диагностика үшін өндірушінің жедел желі телефонына хабарласыңыз.

Клиенттерге қызмет көрсету

Клиенттерге қолдау көрсету қызметі

Біз «Хайер» компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер сіздің тұрмыстық техникаңызда мәселелер туындаса, алдымен «Ақаулықтарды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер сіз мәселенің шешімін таппаған болсаңыз, келесіге жүгініңіз:
— ресми дилеріңізге немесе
— біздің колл-орталыққа:
8 (800) 070-01-29 (РК)
— www.haieronline.kz сайтына, онда сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыр аласыз, сондай-ақ жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. а

Біздің қызмет көрсету орталығына хабарласып, паспорт тақтайшасында және чекте таба алатын келесі ақпаратты дайындаңыз:

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі_____

Сату күні _____

Сондай-ақ, кепілдік пен сату құжаттарының болуын тексеріңіз.
Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы Өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдікті қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерін орындаудан бас тартуға әкелуі мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұйымның дизайны мен жиынтықтамасына қосымша ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай, Сізге таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Электр су жылытқыштарының ресми қызмет ету мерзімі бұйымды соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 7 жылды құрайды. Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімінен әлдеқайда ұзағырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуіңізді сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Haier уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

Осы кепілдік талонмен Haier Корпорациясы бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа нормативтік актілермен бекітілген тұтынушылар талаптарын қанағаттанырды бойынша міндеттемелерді өзіне алғанын растайды. Алайда, Haier Корпорациясы төменде мазмұндалған шарттар сақталмаған жағдайда кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті қызмет көрсетудің шарттары

Haier корпорациясы электр жинақтаушы сужылытқыш үшін кепілдік мерзімін тұтынушыға тауарды берген күннен бастап 2 жылды құрайды. Электр сужылытқыштың ішкі бағына кепілдік мерзімі – 7 жыл, TF7/TF7P/F3/F7/ F3C/F5C сериясы үшін ішкі бағына кепілдік мерзімі – 8 жыл, A4/VH1/ VH3 сериясы үшін жылыту элементіне арналған кепілдік мерзімі (ТЭН) – 4 жыл, TF7/TF7P сериясы үшін – 8 жыл, мерзімдердің бәрі тұтынушыға тауарды берген күннен бастап есептеледі. Ықтимал түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оны сатқанда бұйымға қоса берілген құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) қызмет ету мерзімі ішінде сақтаңыз.

Кепілдікті тек уәкілетті Haier қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)
немесе сайтта:https://haieronline.kz/ немесе келесі электрондық пошта арқылы сұрату жасап біле аласыз: support-kz@haieronline.kz. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдік міндеттемлер ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға қатысты болмайды:

— тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзуы;
— бұйымды қате орнату, баптау және/немесе іске қосу;
— тоңазытқыш сұлбамен жұмыстар технологияларын және электрлік қосылуларды бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
— пайдалану құжаттамасында талап етілгендей, Тауарға уақтылы қызмет көрсетілмесе;
— су құбырларының желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысымнан;
— бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды пайдалану, сонымен қатар жуғыш құралдардың ұсынылған мөлшерлемесінен асып кеткенде;
— бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланғанда;
— үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: уәкілеттері жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рұқсат етпеген құрылымдық немесе сызбалы техникалық өзгерістерді енгізуі;
— Стандарттардан және қуат беру желілердің нормаларынан ауытқу;
— еңсерілмейтін күш әрекеттерінен (апат, өрт, найзағай және т. б.);
— жазатайым оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абайсыз әрекеттерінен
— бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік әрекеттерінің өнімдерінің түсуінен пайда болған бұзылулар анықталса;
— су жылытқыштың толтырылмаған/ толық толтырылмаған бағының іске қосылуының салдарынан термоқорғаудың іске қосылуы

Кепілдікті қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

— бұйымды пайдалану жерінде орнату және іске қосу;
— тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқалама және кеңес беру;
— бұйымды сырттан немесе ішінен тазарту.

Кепілдікті қызмет көрсетуге төменде аталған шығыс материалдар мен керек-жарақтар жатпайды:

— кондиционерлерге арналған сүзгілер;
— кір және ыдыс жуғыш машиналарға арналған сүзгілерге, суды жеткізу/ағызуға арналған құбыршектерге;
— шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, шөткелер, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер;
— микротолқынды пештерге арналған төрелкелер, істекшелер, торлар, табақшалар және қойғыштар;
— сүзгілер, иісті жұтқыштар, шамдар, сөрелер, жәшіктер, қойғыштар және тоңазытқышта азық-түлікті сақтауға арналған басқа ыдыстар;
— басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, қуат берудің сыртқы блоктары және зарядтау құрылғылары;
— бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыр және т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша төлеу арқылы жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіру мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды. Аспапта зауыттық сәйкестендіруші маңдайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық маңдайшаларының зақымдалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелерден бас тартудың себебі болуы мүмкін.

Haier

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация/ импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ау даны, Достық даңғылы, 21 0 ғимарат.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-CN.ГБ09.В.00600/24 от 15.04.2024
действует до 14.04.2029.
Декларация о соответствии
№ ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.70124/24 от 17.04.2024
действует до 16.04.2029.
Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

Дата изготовления
и гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Шығарылған күні және
кепілдік мерзімі
құрылғының
заттаңбасында
көрсетілген

EAC

ACE15878