



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ
ПОЛИМЕРНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОДЕРЖИТ КАТАЛОГ

Методическое пособие содержит указания и рекомендации по проектированию и монтажу полимерных колодцев ИКАПЛАСТ с диаметром шахты 1000 и 1500 мм. Приведены: номенклатурный ряд выпускаемых колодцев с различным типом основания (лотковым, сферическим, плоскодонным), прочностные и физико-механические характеристики, типовые проектные решения присоединений к колодцам труб из различных материалов, решения по пригрузению для обеспечения устойчивости колодцев в различных грунтовых условиях.

Пособие предназначено для использования проектными, строительными, эксплуатационными и научными организациями, специализирующимиися в наружных сетях водоотведения хозяйствственно-бытовых и поверхностных сточных вод.

Разработчики:

© Е. Б. Гараева, В. Л. Логутов, М. В. Тазетдинов, М. Б. Назаров, И. И. Терентьев,
Р. О. Мазуров, С. А. Шлык.

Научный редактор:

доктор технических наук, профессор
О. А. Продоус

Иллюстрации – Т. Е. Никитина.

г. Санкт-Петербург
2020 г.

Оглавление

| | |
|---|-----------|
| О компании ИКАПЛАСТ | 3 |
| Раздел 1. Общая техническая информация | 4 |
| Преимущества полимерных колодцев ИКАПЛАСТ | 4 |
| Номенклатурный ряд полимерных колодцев | 5 |
| Колодцы с лотковым основанием | 7 |
| Колодцы с усиленным дном | 8 |
| Раздел 2. Проектирование колодцев в системах наружной канализации | 9 |
| Общие рекомендации по проектированию | 9 |
| Физико-механические показатели колодцев | 9 |
| Прочностные характеристики | 9 |
| Химическая стойкость | 10 |
| Стойкость к абразивному износу | 10 |
| Пропускная способность колодцев с лотковым основанием | 11 |
| Типовые варианты установки колодцев в различных грунтовых условиях. | |
| Решения по пригружению колодца для устойчивости к всплытию. | |
| Расчет на всплытие | 11 |
| Установка колодцев при различных условиях поверхностных нагрузок | 16 |
| Установка колодцев Ø1000..... | 16 |
| Установка колодцев Ø1500..... | 17 |
| Присоединение к полимерным колодцам труб из различных материалов. Необходимый инструмент | 19 |
| Статический расчет колодцев на устойчивость к воздействию различных типов нагрузок по методике стандарта ATV-DVWK-A 127 | 22 |
| Раздел 3. Транспортировка и хранение колодцев..... | 23 |
| Раздел 4. Входной контроль колодцев | 24 |
| Раздел 5. Рекомендации по монтажу колодцев..... | 25 |
| Общие рекомендации | 25 |
| Монтаж колодцев в различных климатических и гидрогеологических условиях | 25 |
| Последовательность монтажных работ | 26 |
| Раздел 6. Эксплуатация и обслуживание колодцев | 29 |
| Приложение А. Характеристики элементов колодца | 30 |
| Приложение Б. Примеры заполнения спецификации комплекта поставки | 36 |
| Условные обозначения колодцев | 36 |

О компании ИКАПЛАСТ



ИКАПЛАСТ – современное производство полимерных труб и фитингов для систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и технологических трубопроводов, поставляет свою продукцию Заказчикам с 1999 года.

Завод успешно сочетает в себе высокую квалификацию технического и производственного персонала, а также опыт, наработанный в производстве полимерных труб и фитингов, учитывая возможности современного технологического оборудования и постоянно расширяющийся спектр продукции.

Для проведения испытаний сырья и готовой продукции завод располагает современной лабораторией контроля качества, где строго отслеживаются свойства исходных материалов, а также соответствие готовых труб и фитингов требованиям нормативных документов.

Специалисты ИКАПЛАСТ предлагают Заказчикам техническую и консультационную поддержку на стадиях от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Предприятие проходит регулярный внешний аудит на соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001: 2015 и имеет соответствующий сертификат.

Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 10 000 наименований.

Для полной комплектации сетей хозяйствственно-бытовой и дождевой канализации завод ИКАПЛАСТ производит также смотровые полимерные колодцы в соответствии с ТУ 2291-009-50049230-2014 и ГОСТ 32972-2014.



Раздел 1.

Общая техническая информация

ИКАПЛАСТ предлагает смотровые полимерные колодцы для хозяйствственно-бытовой и ливневой канализации. Завод производит колодцы с диаметром шахты 1000 и 1500 мм с возможностью подключений в диапазоне диаметров полипропиленовых гофрированных труб ИКАПЛАСТ 160–630 мм, а также труб других производителей из различного материала с разным диаметром. Составные части колодцев изготавливаются из термопластичного материала методом ротационного формования в соответствии с ТУ 2291-009-50049230-2014 и ГОСТ 32972-2014.

Особенностью колодцев ИКАПЛАСТ является их сборная конструкция, что позволяет обеспечить быстрый и качественный монтаж. Колодцы также могут быть изготовлены как неразъемное изделие с помощью проварки соединяемых элементов колодца ручным экструдером.

Колодцы ИКАПЛАСТ комплектуются лестничными ступенями для спуска, а также чугунными крышками (люками) различного класса нагрузки. Для обеспечения доступа и нахождения внутри колодца обслуживающего персонала применяются крышки с полным открытием по ГОСТ 3634-99.

Области применения колодцев ИКАПЛАСТ:

- безнапорные системы хозяйствственно-бытовой канализации;
- безнапорные системы дождевой канализации;
- дренажные системы;
- системы водоотведения промышленных стоков.

Преимущества полимерных колодцев ИКАПЛАСТ

Сборная конструкция. Соединение частей колодца при помощи резиновых уплотнителей либо сварки обеспечивает герметичность, а также простой и быстрый монтаж.

Небольшой вес. Вес полимерного колодца существенно ниже, чем колодца из железобетона, что упрощает его транспортировку, установку и уменьшает стоимость выполнения монтажных работ.

Устойчивость к нагрузкам. Конструкция колодцев ИКАПЛАСТ позволяет устанавливать их на проезжей части дорог с интенсивным движением и нормативной нагрузкой А до 11,5 (нормативная осевая нагрузка 115 кН).

Простота обслуживания. Все детали колодцев запроектированы для возможности их промывки с помощью гидродинамических машин и легкого доступа для обслуживающего персонала.

Простота сборки. Колодец может быть собран на объекте в кратчайшие сроки без использования специальной техники.

Большое количество вариантов исполнения по эскизам и чертежам Заказчика.

Короткие сроки поставки. Колодцы ИКАПЛАСТ производятся непосредственно на заводе, что обеспечивает минимальные сроки поставки готовых изделий для конкретного объекта при соблюдении требований к качеству готовых изделий.

Устойчивость к химическим средам, в том числе к агрессивным промышленным стокам.

Длительный срок службы. При соблюдении условий монтажа и эксплуатации срок службы колодца составляет не менее 50 лет.

Герметичность. Полимерные колодцы запроектированы полностью герметичными. В большинстве регионов России высокий уровень грунтовых вод (далее – УГВ), который в период весенних и осенних паводков часто достигает отметки поверхности грунта. Поэтому герметичность – это основной приоритет конструкции полимерных колодцев ИКАПЛАСТ.

Поставляется как готовое изделие. Уменьшается время монтажа и увеличивается герметичность.

Номенклатурный ряд полимерных колодцев

Типовая конструкция колодцев ИКАПЛАСТ Ø 1000 состоит из следующих элементов:

1. Телескопический удлинитель.

2. Уплотнительная манжета.

3. Конус Ø 1000.

4. Шахта Ø 1000 H = 500.

5. Шахта Ø 1000 H = 1000.

6. Усиленное дно Ø 1000.

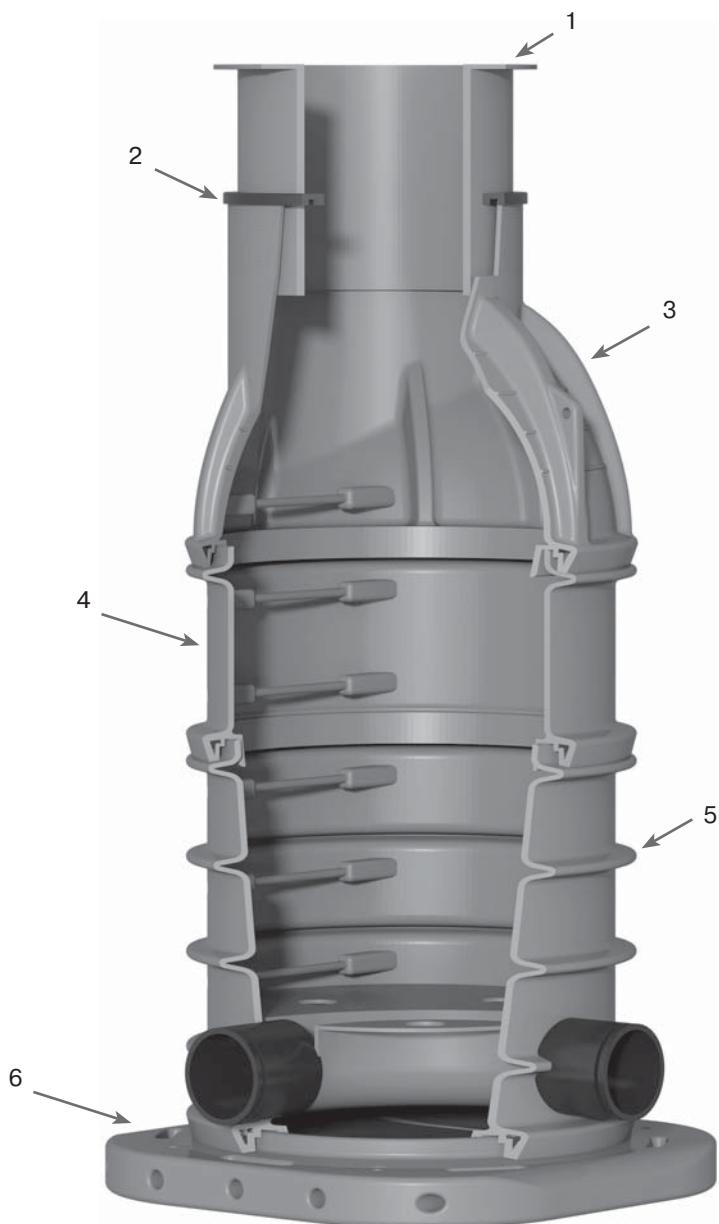


Рис. 1.1. Сборный полимерный колодец Ø1000 ИКАПЛАСТ

Типовая конструкция колодцев ИКАПЛАСТ Ø 1500 состоит из следующих элементов:

1. Телескопический удлинитель.

2. Уплотнительная манжета.

3. Конус Ø 1000.

4. Конус-переход Ø 1500.

5. Шахта Ø 1500.

6. Усиленное дно Ø 1500.

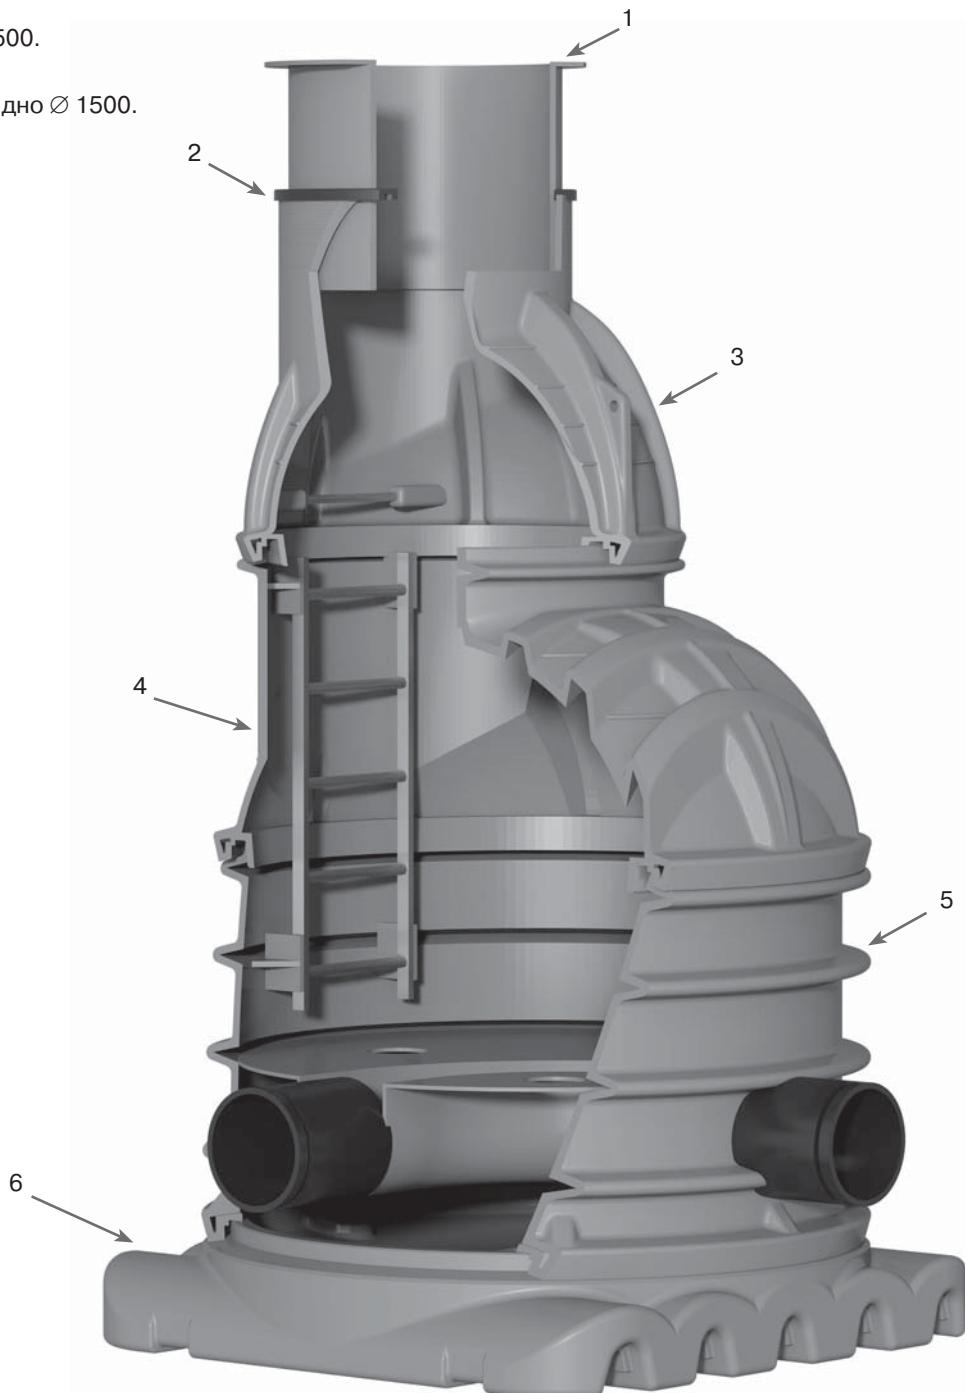


Рис. 1.2. Сборный полимерный колодец Ø1500 ИКАПЛАСТ

Колодцы Ø 1000 с лотковым основанием

Лотковое основание следует использовать для присоединения полипропиленовых (ПП) гофрированных труб с диаметрами до 315 мм включительно и стандартными углами подключения в лотковой части на 90°, 135°, 180°, 225° и 270°. Также возможно выполнение врезки на высоте шахты. Лоток и полки лотка имеют размер для подключения максимального диаметра труб для данного типа основания – 315 мм.

Колодцы с лотковым основанием рассчитаны на максимально возможный уровень грунтовых вод. Лотковое основание (рис. 1.3) обеспечивает возможность подключений полипропиленовых гофрированных труб ИКАПЛАСТ.

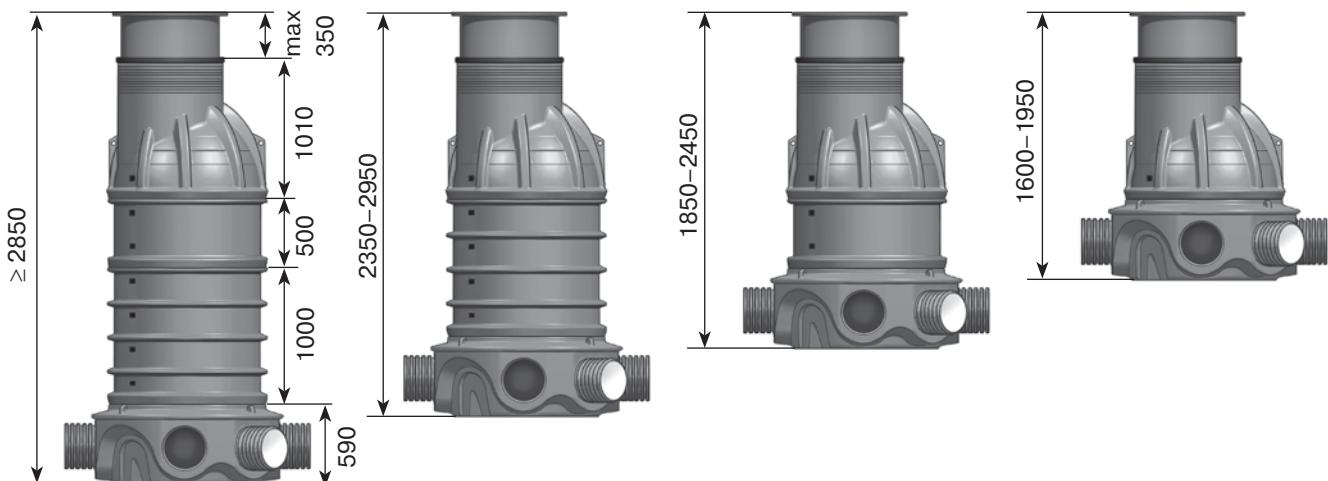


Рис. 1.3. Лотковое основание

Для колодца Ø 1000 мм основание имеет раstrубы Ø 315 мм (с уплотнительным кольцом) (рис. 1.4) для соединения ПП труб Ø 315 мм.

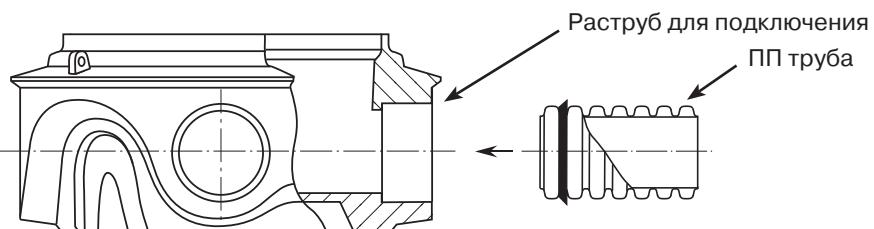


Рис. 1.4. Пример соединения с трубой Ø 315 мм

Для соединения гофрированных труб Ø 285, 250, 225, 200 и 160 мм, выпускаемых по ТУ 2248-005-50049230-2011, служит комплект переходных эксцентрических деталей (рис. 1.5). Для отсечения не используемых мест подключений используют специальные заглушки.

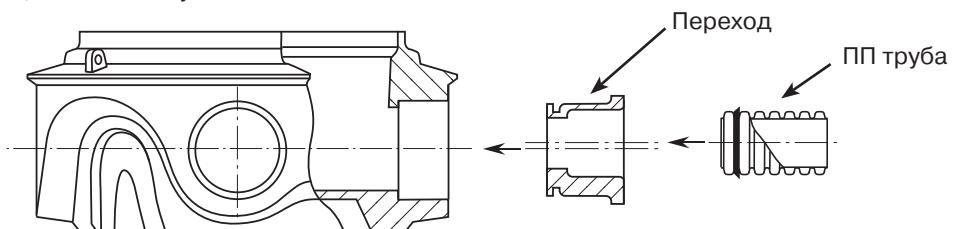


Рис. 1.5. Пример соединений с трубами Ø 285, 250, 225, 200 и 160 мм

Данное основание имеет полость для заливки раствора (бетонного пригруза) $V = 0,2 \text{ м}^3$. Для заливки пригруза рекомендуется бетон марки В15.

Колодцы с усиленным дном

Колодцы с усиленным дном применяются в случае подключений к колодцу труб диаметрами до 1000 мм включительно. Данное основание позволяет формировать лотки с произвольными углами подключения. В случае использования колодца как дренажного, возможно соединение труб через резиновый уплотнитель.

На рис. 1.6 и рис. 1.7 показаны колодцы с усиленным дном.

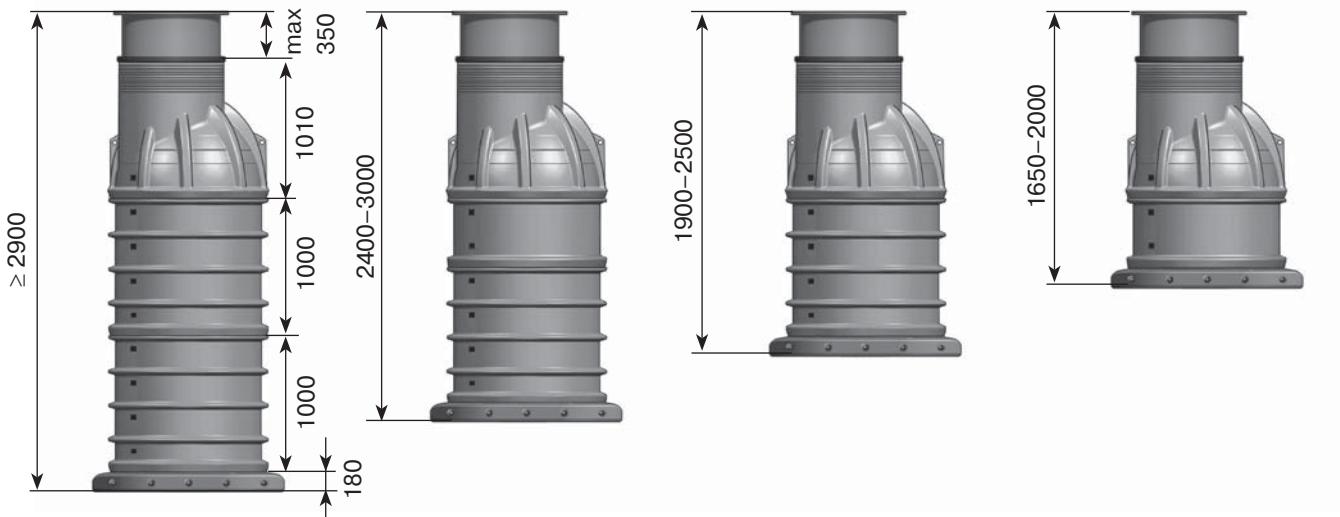


Рис. 1.6. Колодцы Ø1000 с усиленным дном

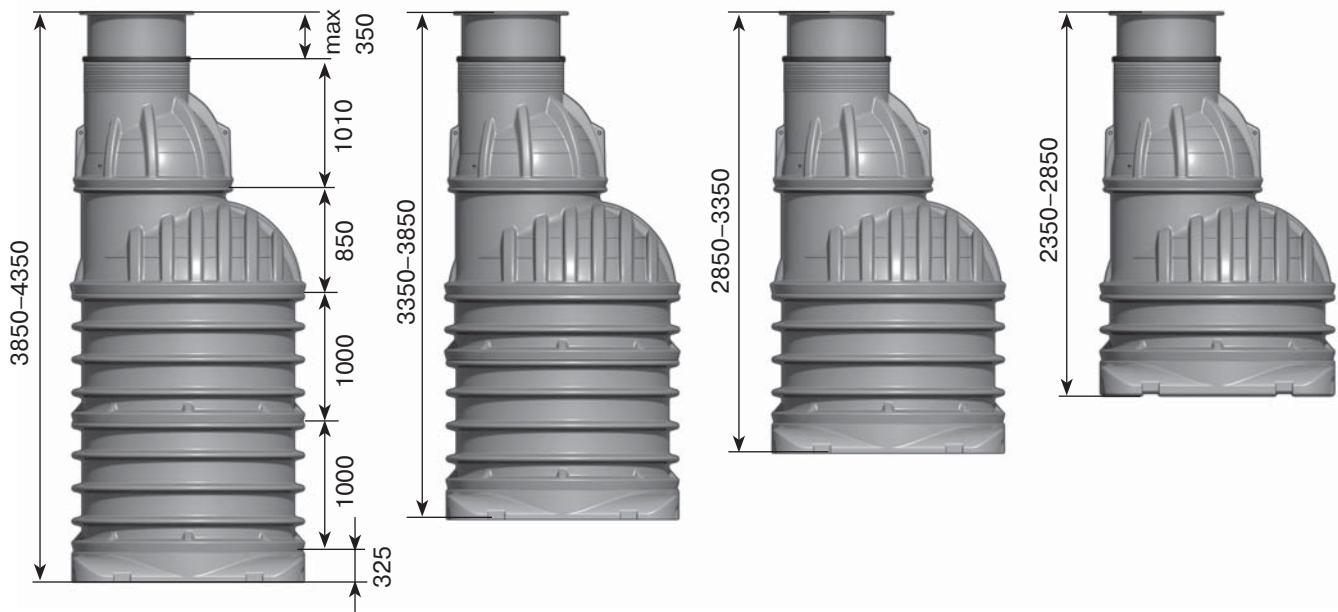


Рис. 1.7. Колодцы Ø1500 с усиленным дном

Лоток и полки лотка в данном основании формируются из специально изготовленных полимерных форм и листа, в зависимости от диаметров подключаемых труб.

Емкость, образованная лотком и основанием колодца могут использоваться для заполнения бетонным раствором для устойчивости.

Раздел 2.

Проектирование колодцев

в системах наружной канализации

Общие рекомендации по проектированию

Традиционным решением при проектировании и строительстве сетей водоотведения являлось использование железобетонных колодцев, которые на практике зачастую не соответствуют современным требованиям, в частности, из-за нестойкости материала к агрессивным средам и частых нарушений герметичности конструкции колодцев.

Инновационная система сборных канализационных колодцев ИКАПЛАСТ представляет собой альтернативу железобетонным колодцам с высокими показателями долговечности, а также позволяет снизить стоимость обслуживания системы водоотведения за счет ее полной герметизации, исключающей попадание грунтовых и инфильтрационных вод в систему канализации.

Основное преимущество сборных полимерных колодцев ИКАПЛАСТ состоит в том, что колодец может быть собран на месте в кратчайшие сроки и без использования крупногабаритной техники. Высота колодца при монтаже регулируется с помощью телескопического удлинителя колодца (рис. 1.1 и 1.2), а также за счет возможности укорочения конической части телескопического конуса по нанесенным на нем отметкам.

Конструкция колодцев ИКАПЛАСТ позволяет устанавливать их на проезжей части дорог с интенсивным движением, в придомовой территории и в зеленых зонах.

Высота колодца определяется в соответствии с проектом. От высоты колодца зависит, какое количество колец шахты будет входить в комплект поставки колодца. Кольца шахты колодца производятся высотой 250, 500, 750 и 1000 мм. Регулировка колодца по верхнему уровню отметки земли производится с помощью телескопического удлинителя, который позволяет корректировать высоту колодца до 350 мм.

Для использования колодцев ИКАПЛАСТ в конкретном проекте необходимо знать следующие параметры:

1. Тип основания колодца.
2. Необходимость устройства перепада в колодце.
3. Величину транспортной нагрузки.
4. Место установки колодца.
5. Уровень грунтовых вод в зоне установки колодца для расчета массы пригруза.
6. Характеристики грунтовых условий для учета рекомендаций по использованию колодцев в водонасыщенных и просадочных грунтах.

Эти параметры отражаются в пояснительной записке и в опросном листе-заявке на производство колодца. В форме заказа (Приложение В) колодцев отображается следующая информация:

- Назначение колодца.
- Тип крышки люка.
- Диаметр колодца.
- Количество и диаметры подключений к колодцу.
- Глубина колодца по профилю.

Физико-механические показатели колодцев

Прочностные характеристики

При разработке колодцев ИКАПЛАСТ закладывались следующие условия: глубина установки колодца – более 3 м, поверхностная нагрузка от грузового транспорта и максимальный уровень грунтовых вод.

В ходе испытания имитировалось воздействие на колодец нагрузки, создаваемой транспортным средством с определенным максимально допустимым весом на ось/колесо. Классы нагрузки: от 5 до 150 кН (0,5; 5,0; 10,0; 15,0 т). В конструкции колодца учтены комбинированные нагрузки – поверхностные и нагрузки от грунтовых вод.

Такая комбинированная нагрузка учитывалась для колодца в ходе FEM-анализа, при котором вырабатывалась оптимальная конструкция шахты колодца и толщина стенок его элементов. После многочисленных анализов воздействия краткосрочных и долгосрочных нагрузок, с учетом коэффициентов безопасности и опыта строительства, конструкция колодца была доведена до практического результата. Конструкция колодцев ИКАПЛАСТ адаптирована для автомагистральных дорог и обводненных грунтовых условий.

Химическая стойкость

Колодцы «ИКАПЛАСТ» обладают высокой химической стойкостью к большинству агрессивных сред, под влиянием которых традиционные материалы корродируют, стареют и разрушаются. Химическая стойкость является производной температуры, концентрации, давления и типа воздействующего на материал колодца вещества. При нормальной температуре 20 °C колодцы устойчивы к действию большинства щелочей и таких неокисляющих кислот, как соляная и фосфорная. Колодцы устойчивы к воздействию спиртов, формальдегидов и сложных эфиров (этилацетата). Ввиду своей высокой химической стойкости колодцы могут также использоваться при транспортировке неочищенных стоков промышленных предприятий.

Стойкость к абразивному износу

Колодцы «ИКАПЛАСТ», как и все изделия из термопластов, имеют высокую стойкость к гидроабразивному износу, что обуславливает целесообразность их применения для транспортировки жидкостей с содержанием твердых частиц. При применении полимерных колодцев в сетях самотечной ливневой канализации с содержанием твердых частиц износ стенок лотка будет составлять менее 0,5 мм за весь 50-летний эксплуатационный период, и им можно пренебречь. Такие результаты дает метод испытания на стойкость к истиранию, который был разработан в Техническом университете г. Дармштадт (Германия). Продольный канал из трубы, изготовленной из испытуемого материала, длиной 1000 мм, закрывается крышкой и заполняется смесью песка, гравия и воды.

Канал раскачивается в продольном направлении на $\pm 22,5^\circ$. Каждые 10 000 циклов смесь заменяется на новую. Глубина износа измеряется по 20 различным точкам при помощи микрометра. Измерения производятся после 50 000, 100 000 и 200 000 циклов.

Значение после 100 000 циклов эквивалентно истиранию после 50-летнего срока эксплуатации.

На рис. 2.1 приведена износостойкость труб из различных материалов.

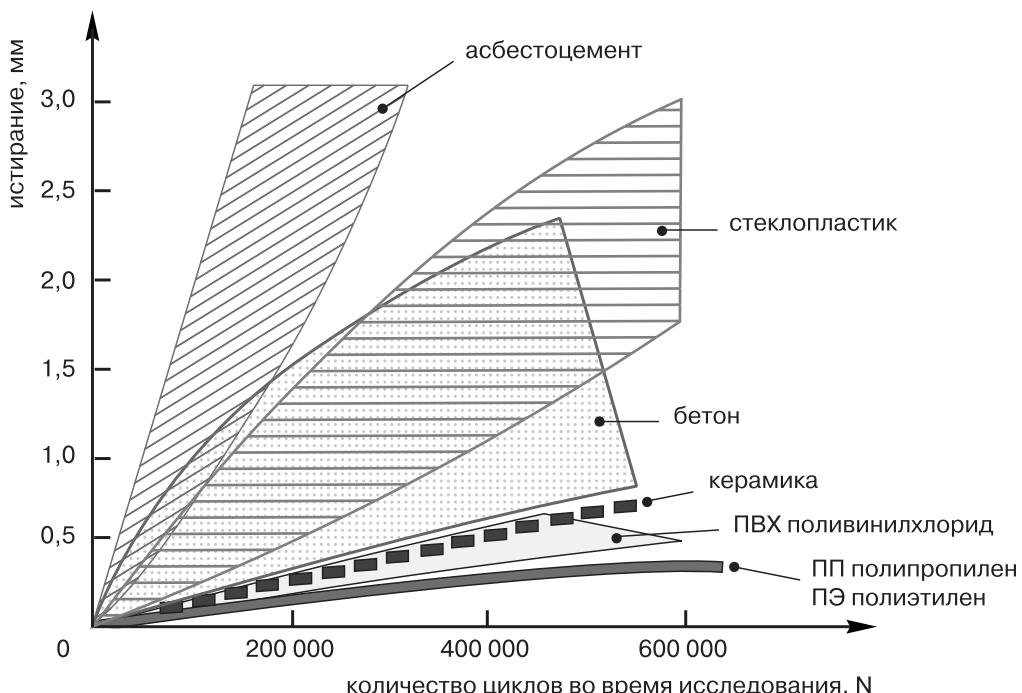


Рис. 2.1.

Сравнительный график стойкости к гидроабразивному износу

Пропускная способность колодцев с лотковым основанием

Лотковое основание колодцев выполнено из полимера-термопласта, поэтому, обладает за счет малой шероховатости стенок повышенной пропускной способностью, как и все другие полимерные материалы: ПЭ, ПП, ПВХ, что доказано практикой их длительной эксплуатации.

Самоочищение лотков обеспечивается наличием уклона лотковой части основания от входа к выходу потока в процессе производства оснований колодцев.

Типовые варианты установки колодцев в различных грунтовых условиях. Решения по пригружению колодца для устойчивости к всплытию. Расчет на всплытие

При размещении колодца в зоне насыщенного водой грунта при высоком уровне грунтовых вод необходимо проводить расчет конструкции колодца на всплытие, причем принимая уровень грунтовых вод максимально возможно высоким. На колодец в таком случае, действуют следующие силы: выталкивающая сила F_A , сила трения стенки колодца о грунт F_{mp} , собственный вес колодца G_k , вес бетонного якоря или пригруза $G_{пригр}$. При расчете принимается, что при всплытии колодец движется равномерно, без ускорения.

Таким образом, сумма всех действующих на колодец сил равна нулю:

$$F_A - F_{mp} - G_k - G_{пригр} = 0.$$

Получается, что сила трения, препятствующая всплытию колодца, будет равна:

$$F_{mp} = F_A - G_k - G_{пригр}.$$

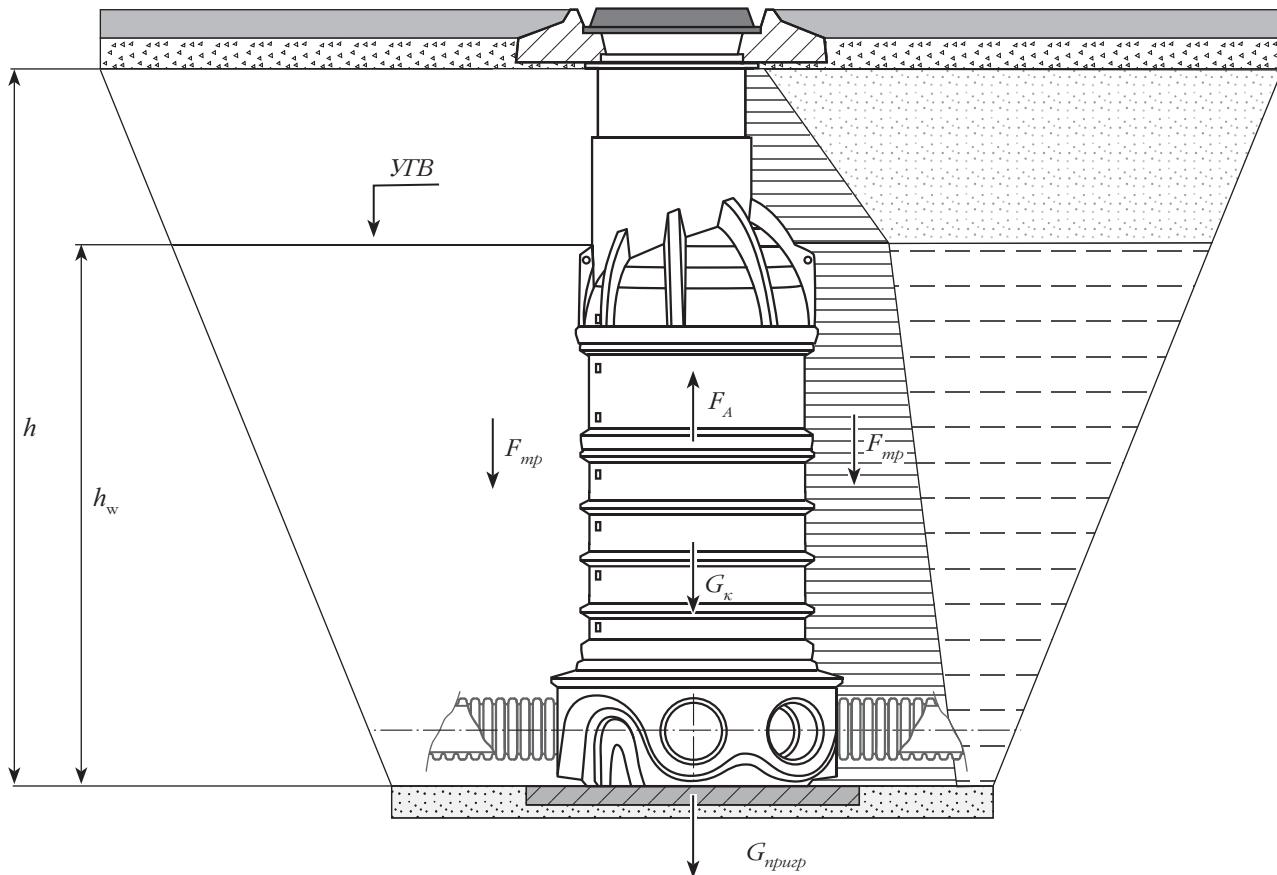


Рис. 2.2. Схема для расчета пригруза полимерных колодцев

Сила Архимеда, действующая на колодец:

$$F_A = \rho_g \cdot g \cdot V_k ,$$

где

ρ_g – плотность грунтовых вод (можно принять равной 1000 кг/м³);

g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с²

V_k – объем колодца, погруженный в воду, м³

$$V_k = (\pi \cdot D^2 \cdot h_w) / 4 ,$$

где

h_w – высота грунтовых вод от основания колодца.

Расчетная сила трения, препятствующая всплытию колодца

$$F_{mp.pasch} = \mu \cdot P_{hy} \cdot S ,$$

μ – коэффициент трения;

P_{hy} – активное горизонтальное давление грунта;

S – площадь воздействия силы трения.

Коэффициент трения:

$$\mu = \operatorname{tg}\varphi ,$$

где

φ – угол внутреннего трения грунта. Для песчаных грунтов средней крупности $\varphi = 30^\circ$.

Активное горизонтальное давление грунта:

$$P_{hy} = \gamma_{zp} \cdot h \cdot \tau_n ,$$

где

h – глубина заложения колодца, м;

γ_{zp} – объемный вес грунта, Н/м³;

τ_n – коэффициент нормативного бокового давления грунта.

Значение объемного веса грунта γ_{zp} следует принимать с условием его взвешенного в воде состояния. Для песчаных грунтов средней крупности $\gamma_{zp} = 12 \text{ кН/м}^3$.

Коэффициент нормативного бокового давления грунта:

$$\tau_n = \operatorname{tg}^2(45^\circ - \varphi / 2).$$

Площадь воздействия силы трения:

$$S = \pi \cdot D \cdot h_{mp} ,$$

где $h_{mp} = h_k / 2$ ввиду профилированной наружной поверхности колодцев,

h_k – высота рабочей камеры колодца, м.

Таким образом,

$$F_{mp} = \gamma_{zp} \cdot h \cdot h_{mp} \cdot \pi \cdot D \cdot \operatorname{tg}^2(45^\circ - \varphi / 2) \cdot \operatorname{tg}\varphi$$

Вес колодца:

$$G_k = m_k \cdot g ,$$

где

m_k – масса колодца (масса базы + масса шахты колодца + масса конуса + масса телескопа с люком), кг.

Проверка возможности потери равновесия колодцем от всплытия заключается в проверке того, что расчетное сочетание постоянных и временных направленных вверх дестабилизирующих воздействий меньше или равно сумме расчетных значений постоянных и длительных удерживающих нагрузок и сил сопротивления всплытию. При этом необходимо учесть коэффициент запаса на устойчивость к всплытию n . Так как экспериментальные данные по этому коэффициенту отсутствуют, предлагается использовать коэффициент надежности против всплытия n , равный 1,2 согласно п. 5.4 СП 43.13330.2012.

Определим необходимую массу бетонного пригруза:

$$m_{npuzp} \cdot g = F_A - F_{mp} / n - m_k \cdot g;$$

$$m_{npuzp} = F_A / g - F_{mp} / (n \cdot g) - m_k.$$

Пример расчета колодца на всплытие

Исходные данные:

1. Глубина заложения колодца, h : 3 м.
2. Грунтовые воды на глубине (от поверхности земли): 0,3 м.
3. Наружный диаметр рабочей камеры колодца, D : 1,07 м.
4. Высота части колодца, погруженной в воду, h_a : 2,7 м.
5. Высота рабочей камеры колодца, h_k : 2 м.
6. Масса базы, $m_{баз}$: 87,1 кг.
7. Масса кольца шахты колодца, $m_{шахты}$: 95,6 кг.
8. Масса конуса, $m_{конуса}$: 55,5 кг.
9. Масса телескопа с люком, $m_{тел+люк}$: 100 кг.
10. Масса колодца: 338 кг.

Расчет:

На колодец действуют силы, кН:

F_A – выталкивающая сила;
 F_{mp} – сила трения стенки колодца о грунт;
 G_k – собственный вес колодца;
 G_a – вес бетонного «якоря»;
 G_n – вес опорной плиты.

Принимается, что при всплытии колодец движется равномерно без ускорения, значит сумма всех действующих на него сил равна нулю:

$$F_A - F_{mp} - G_k - G_a - G_n = 0.$$

Отсюда теоретическая сила трения:

$$F_{mp.theor} = F_A - G_k - G_a - G_n.$$

Выталкивающая сила:

$$F_A = \rho_a \cdot g \cdot V_k,$$

где

ρ_a – плотность грунтовых вод (принимаем 1000 кг/м³);

g – ускорение свободного падения;

V_k – объем колодца, погруженный в воду, м³.

Объем колодца, погруженный в воду:

$$\begin{aligned}V_k &= (\pi \cdot D^2 \cdot h_w) / 4; \\V_k &= 2,43 \text{ м}^3; \\F_A &= 23805 \text{ Н}.\end{aligned}$$

Расчетная сила трения, препятствующая всплытию колодца:

$$F_{mp.pacu} = \mu \cdot P_{hy} \cdot S,$$

где

μ – коэффициент трения;

P_{hy} – активное горизонтальное давление грунта;

S – площадь воздействия силы трения.

Коэффициент трения:

$$\mu = \operatorname{tg}\varphi ,$$

где

φ – угол внутреннего трения грунта принимаем 30° .

Активное горизонтальное давление грунта:

$$P_{h\gamma} = \gamma_{zp} \cdot h \cdot \tau_n ,$$

где

h – глубина заложения колодца, м;

γ_{zp} – объемный вес грунта, $\text{Н}/\text{м}^3$;

τ_n – коэффициент нормативного бокового давления грунты.

Значение объемного веса грунта γ_{zp} следует принимать с условием его взвешенного в воде состояния. Для песчаных грунтов средней крупности $\gamma_{zp} = 12 \text{ кН}/\text{м}^3 = 12000 \text{ Н}/\text{м}^3$.

Коэффициент нормативного бокового давления грунта:

$$\tau_n = \operatorname{tg}^2(45^\circ - \varphi/2).$$

Площадь воздействия силы трения:

$$S = \pi \cdot D \cdot h_{mp} ,$$

где, ввиду профилированной наружной поверхности колодцев $h_{mp} = h_\kappa / 2$,

h_κ – высота рабочей камеры колодца, м;

$h_{mp} = 1 \text{ м}$.

Таким образом,

$$F_{mp} = \gamma_{zp} \cdot h \cdot h_{mp} \cdot \pi \cdot D \cdot \operatorname{tg}^2(45^\circ - \varphi/2) \cdot \operatorname{tg}\varphi ;$$

$$F_{mp} = 23277 \text{ Н} .$$

Вес колодца:

$$G_\kappa = m_\kappa \cdot g ,$$

где

m_κ – масса колодца (масса базы + масса колец шахты колодца + масса конуса + масса телескопа с люком), кг.

$$G_\kappa = 3318 \text{ Н} .$$

Определяем массу пригруза:

$$m_{nprz} \cdot g = F_A - F_{mp} / n - m_\kappa \cdot g ;$$

$$m_{nprz} = (F_A / g) - (F_{mp} / (n \cdot g)) - m_\kappa ;$$

$$m_{nprz} = 331 \text{ кг} .$$

Результат:

для обеспечения устойчивости колодца к всплытию при заданных проектных условиях необходим пригруз массой 331 кг (≈ 130 л бетонного раствора).

1. Пригружение заполнением бетоном камеры лоткового основания

При уровне грунтовых вод выше днища колодца для предотвращения всплытия в конструкции лотковой базы предусмотрена емкость, которую необходимо заполнить бетоном марки В15 через специальные отверстия (рис. 2.3). Объем емкости 200 литров. При плотности бетона $B15 = 2,0 \text{ т}/\text{м}^3$ можно получить пригруз колодца до 500 кг.

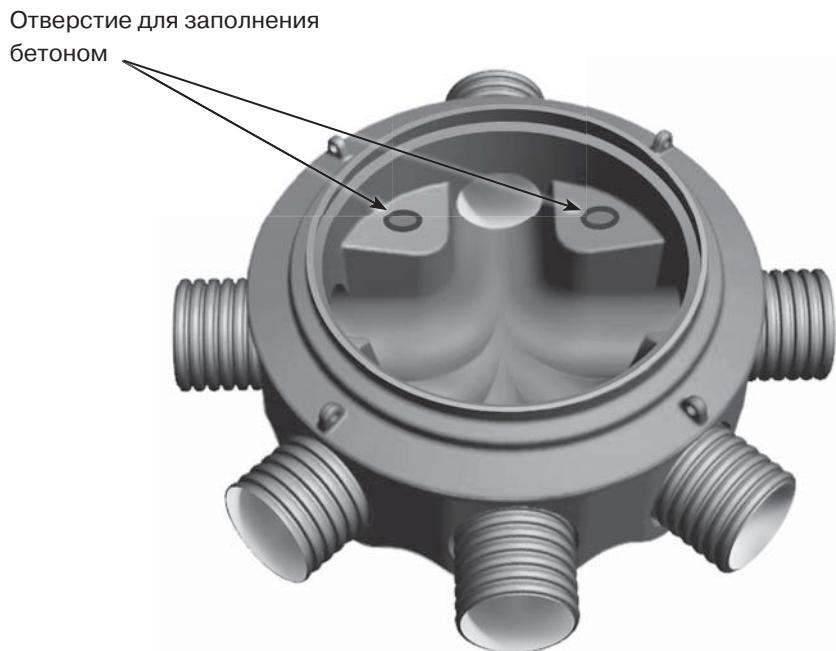


Рис. 2.3. Схема расположения отверстий для заливки бетона

Установка колодцев при различных условиях поверхностных нагрузок

Установка колодцев Ø1000

1-й тип транспортной нагрузки: магистральные дороги и городские автомобильные дороги с интенсивным движением

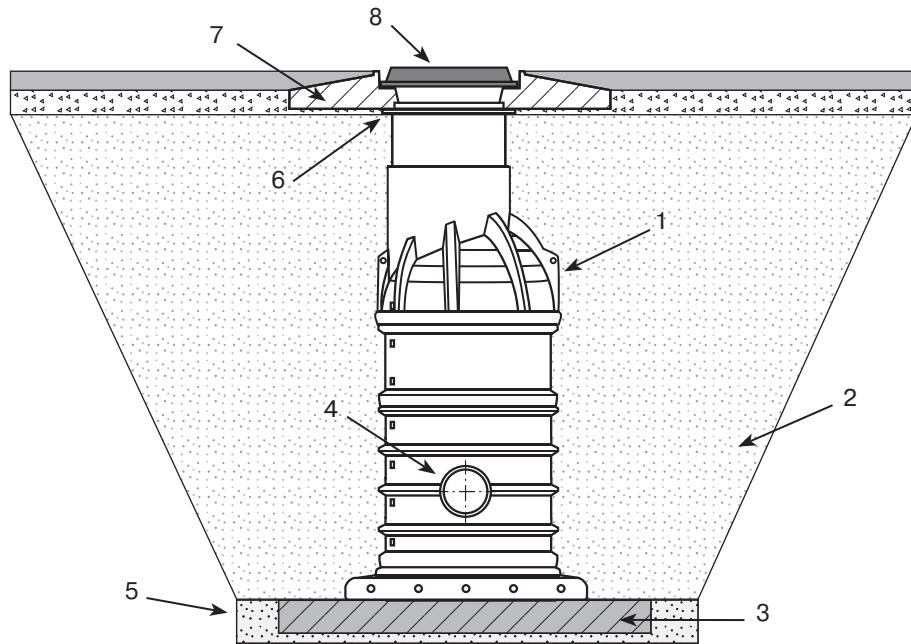


Рис. 2.4. Установка колодцев Ø1000 на магистральные дороги и городские автомобильные дороги.

1 – колодец ИКАПЛАСТ, 2 – песчаный грунт (коэффициент уплотнения 0,98 согласно п. 7.16 СП 34.13330.2012), 3 – плита ПН-10, 4 – присоединенный трубопровод, 5 – песчаное основание, 6 – уплотнитель, 7 – опорная плита ОП-1К, 8 – люк чугунный

2-й тип транспортной нагрузки: автостоянки, проезжая часть городских парков и тротуары

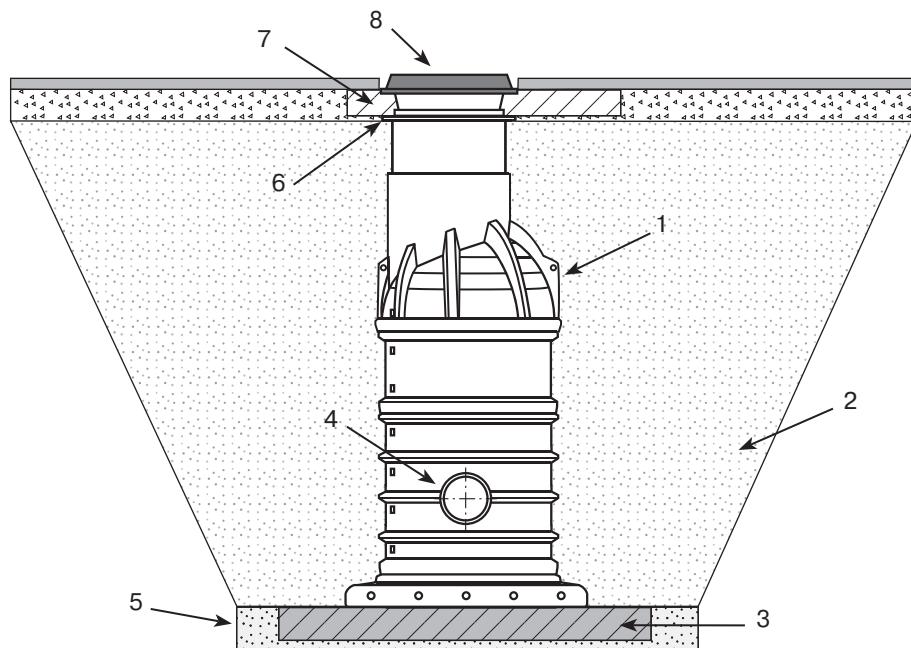


Рис. 2.5. Установка колодцев Ø1000 на автостоянки, проезжая часть городских парков и тротуары.

1 – колодец ИКАПЛАСТ, 2 – песчаный грунт (коэффициент уплотнения 0,95), 3 – плита ПН-10, 4 – присоединенный трубопровод, 5 – песчаное основание, 6 – уплотнитель, 7 – плита перекрытия ПН115, 8 – люк чугунный

3-й тип транспортной нагрузки: зона зеленых насаждений, пешеходная зона

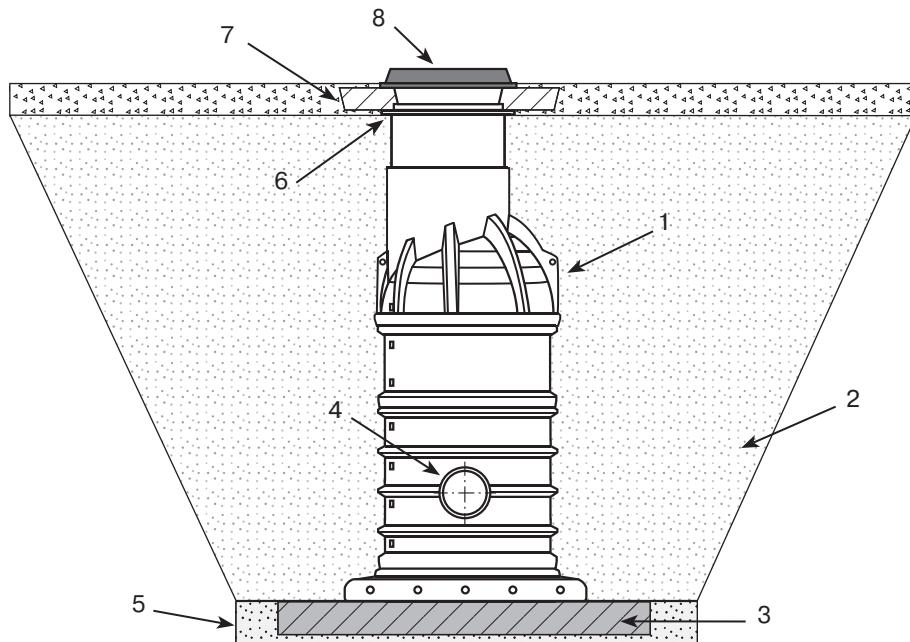


Рис. 2.6. Установка колодцев Ø1000 в зоне зеленых насаждений.

1 – колодец ИКАПЛАСТ, 2 – песчаный грунт, 3 – плита ПН-10, 4 – присоединенный трубопровод, 5 – песчаное основание, 6 – уплотнитель, 7 – плита перекрытия КП-12, 8 – люк чугунный или полимерный

При использовании телескопического удлинителя применение бетонного разгрузочного кольца не обязательно.

Установка колодцев Ø1500

1-й тип транспортной нагрузки: магистральные дороги и городские автомобильные дороги с интенсивным движением

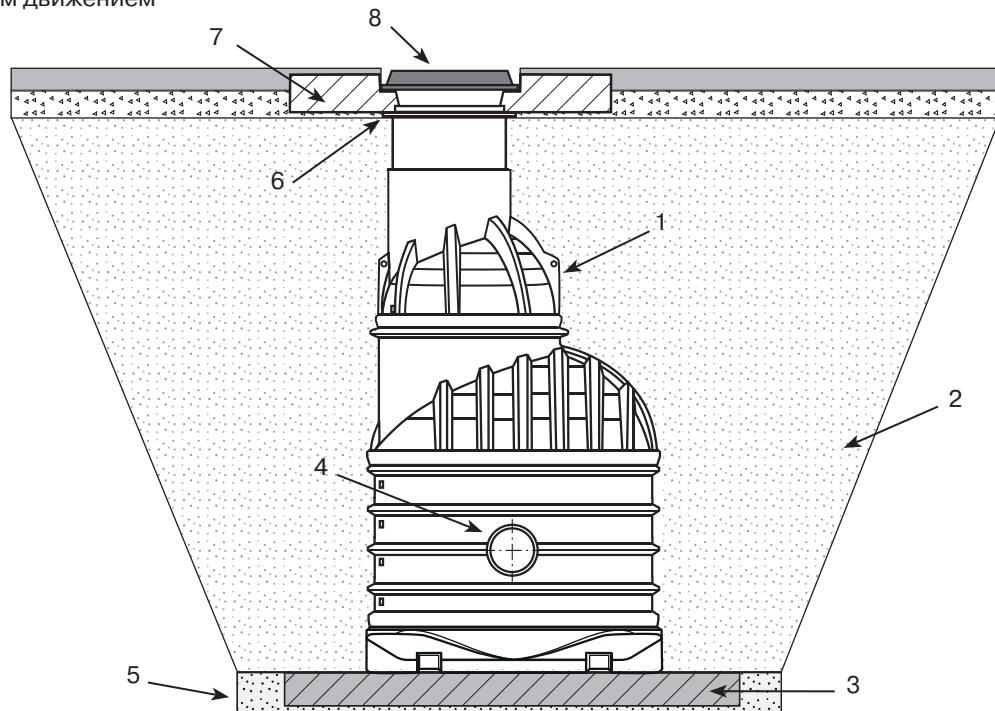


Рис. 2.7. Установка колодцев Ø1500 на магистральные дороги и городские автомобильные дороги.

1 – колодец ИКАПЛАСТ, 2 – песчаный грунт (коэффициент уплотнения 0,98 согласно п. 7.16 СП 34.13330.2012), 3 – плита ПН-20, 4 – присоединенный трубопровод, 5 – песчаное основание, 6 – уплотнитель, 7 – опорная плита ПД6, 8 – люк чугунный

2-й тип транспортной нагрузки: автостоянки, проезжая часть городских парков и тротуары

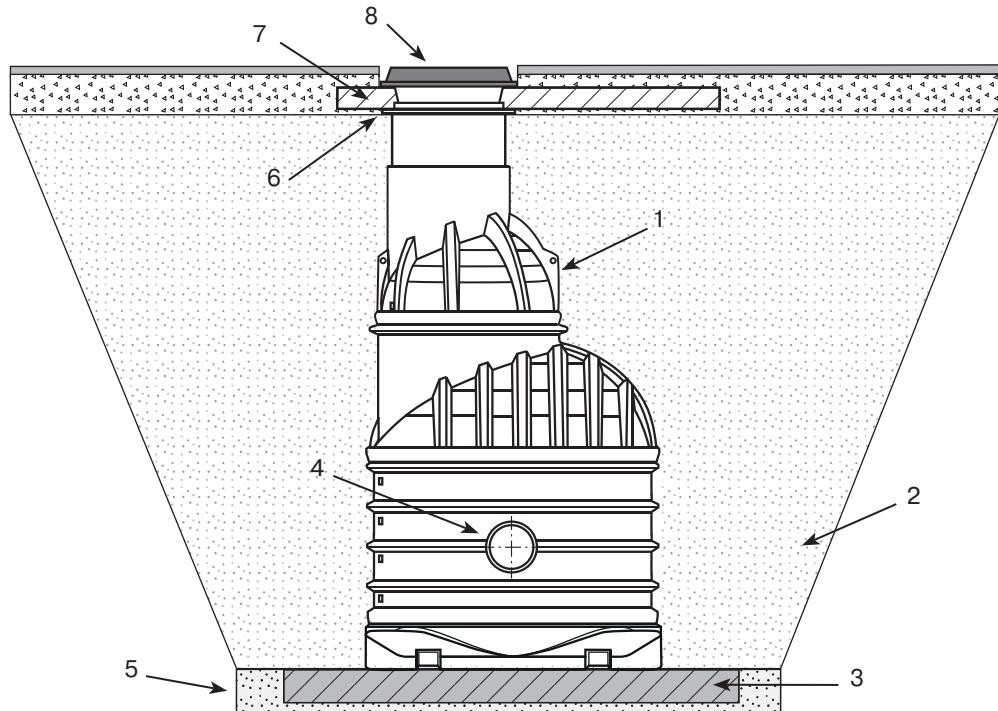


Рис. 2.8. Установка колодцев Ø1500 на автостоянки, проезжая часть городских парков и тротуары.

1 – колодец ИКАПЛАСТ, 2 – песчаный грунт (коэффициент уплотнения 0,95), 3 – плита ПН-20, 4 – присоединенный трубопровод, 5 – песчаное основание, 6 – уплотнитель, 7 – плита перекрытия ПП20, 8 – люк чугунный

3-й тип транспортной нагрузки: зона зеленых насаждений, пешеходная зона

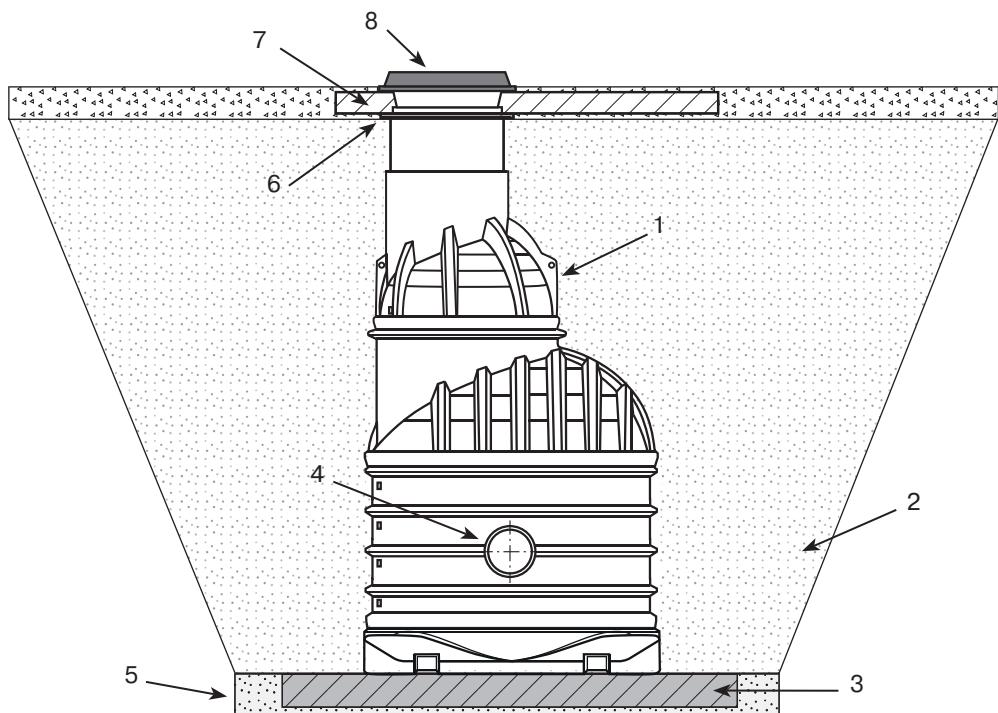


Рис. 2.9. Установка колодцев Ø1500 в зоне зеленых насаждений.

1 – колодец ИКАПЛАСТ, 2 – песчаный грунт, 3 – плита ПН-20, 4 – присоединенный трубопровод, 5 – песчаное основание, 6 – уплотнитель, 7 – плита перекрытия ПП20, 8 – люк чугунный или полимерный

При использовании телескопического удлинителя применение бетонного разгрузочного кольца не обязательно.

Присоединение к полимерным колодцам труб из различных материалов. Необходимый инструмент

1. Присоединение ПП гофрированных труб ИКАПЛАСТ



Рис. 2.10. Присоединение ПП гофрированных труб ИКАПЛАСТ

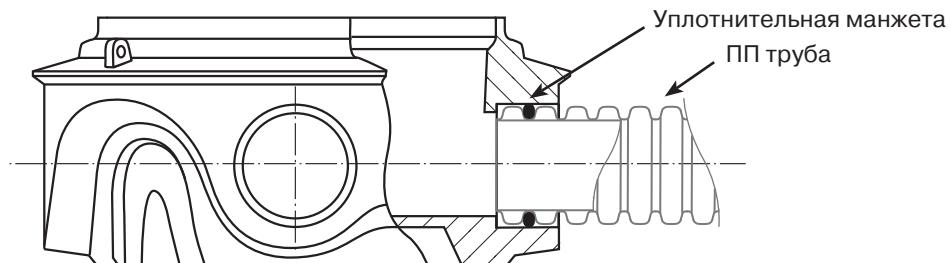


Рис. 2.11. Подключение труб Ø 315 мм

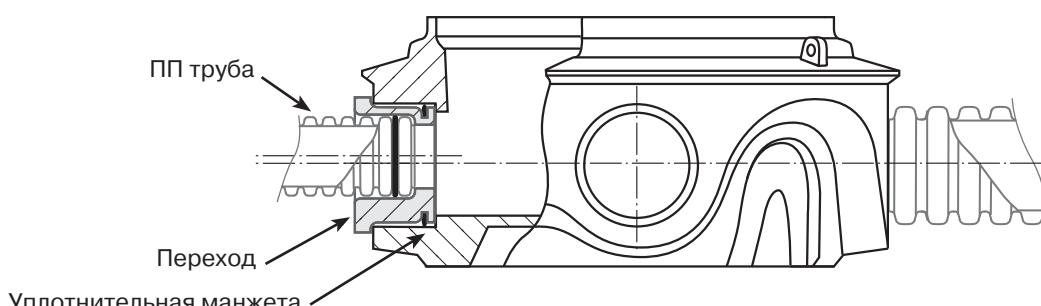


Рис. 2.12. Подключение труб Ø 285, 250, 225, 200 и 160 мм

2. Присоединение гладкостенных труб из полиэтилена

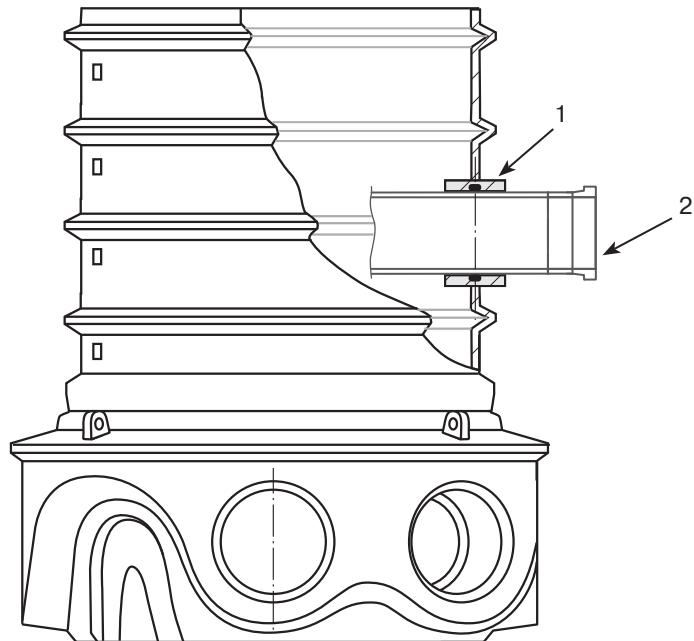


Рис. 2.13.
1 – муфта полиэтиленовая, 2 – гладкостенная ПЭ труба

3. Подключение к колодцам ИКАПЛАСТ труб из ПЭ, ПВХ, ПП гладкостенных и гофрированных



Фото 2.14. Пример подключения труб.

Слева – двухслойная гофрированная труба с муфтой, справа – подключение с использованием уплотнителя *in-situ*

Последовательность выполнения работ по подключению труб из различных материалов с использованием уплотнителя in-situ показана на рис. 2.15.



1-й шаг.
Вырезать проходное
отверстие в основании
или в шахте колодца



2-й шаг.
Установить резиновый
уплотнитель in-situ




3-й шаг.
Вставить трубу в резиновый
уплотнитель

Рис. 2.15. Выполнение работ по подключению

Рекомендации для выполнения подключения с использованием муфт in-situ — только в исключительных случаях с обязательным контролем уплотнения грунта, чтобы исключить проседание грунта.


Необходимый инструмент для проведения работ:

1. Корончатые сверла для монтажа резинового уплотнителя.

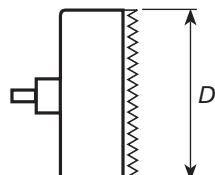

| D мм. |
|-------|
| 127 |
| 177 |
| 225 |
| 274 |
| 345 |

2. Резиновый уплотнитель для гладкостенных полипропиленовых труб по ГОСТ 18599-2001

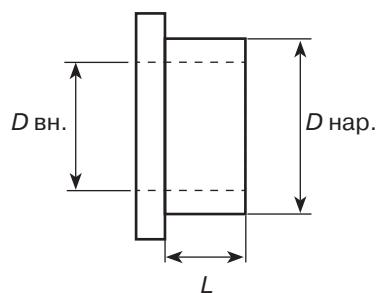

| D нар. мм. | D вн. мм. | L мм. |
|------------|-----------|-------|
| 127 | 110 | 65 |
| 177 | 160 | 65 |
| 225 | 200 | 65 |
| 274 | 250 | 65 |
| 345 | 315 | 65 |

Статический расчет колодцев на устойчивость к воздействию различных типов нагрузок по методике стандарта ATV-DVWK-A 127

По заданию Заказчика производится структурный анализ колодцев ИКАПЛАСТ на воздействие различных типов нагрузок. Согласно программному комплексу EasySchacht98, стандарта ATV-DVWK-A 127, выполняется расчет на устойчивость колодца к предельным деформациям, напряжениям и потери устойчивости в осевом и радиальном направлениях, а также на комбинированные нагрузки в разных направлениях. Помимо этого производится структурный расчет приповерхностных элементов, включая крышку люка, на воздействие транспортных нагрузок и в зависимости от гидрогеологических условий установки колодца.

Цель структурного анализа:

- выявление максимальных нагрузок, которые не приведут к разрушению конструкции колодца;
- определение главных факторов, влияющих на устойчивость конструкции колодца;
- фиксирование параметров, которые заданы проектом и которым необходимо следовать при проведении работ на строительной площадке.

Раздел 3.

Транспортировка и хранение колодцев

- Колодцы и их детали перевозят любым видом автомобильного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида (рис. 3.1).
- Колодцы и их детали при транспортировании, погрузке, разгрузке и перемещении при складировании следует оберегать от механических ударов и повреждений (рис. 3.2).
- Колодцы из полимерных материалов и их детали хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами.
- Условия хранения – по ГОСТ 15150 (раздел 10) – условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение колодцев из полимерных материалов и их деталей в условиях 8 (ОЖ3) не более 12 мес.

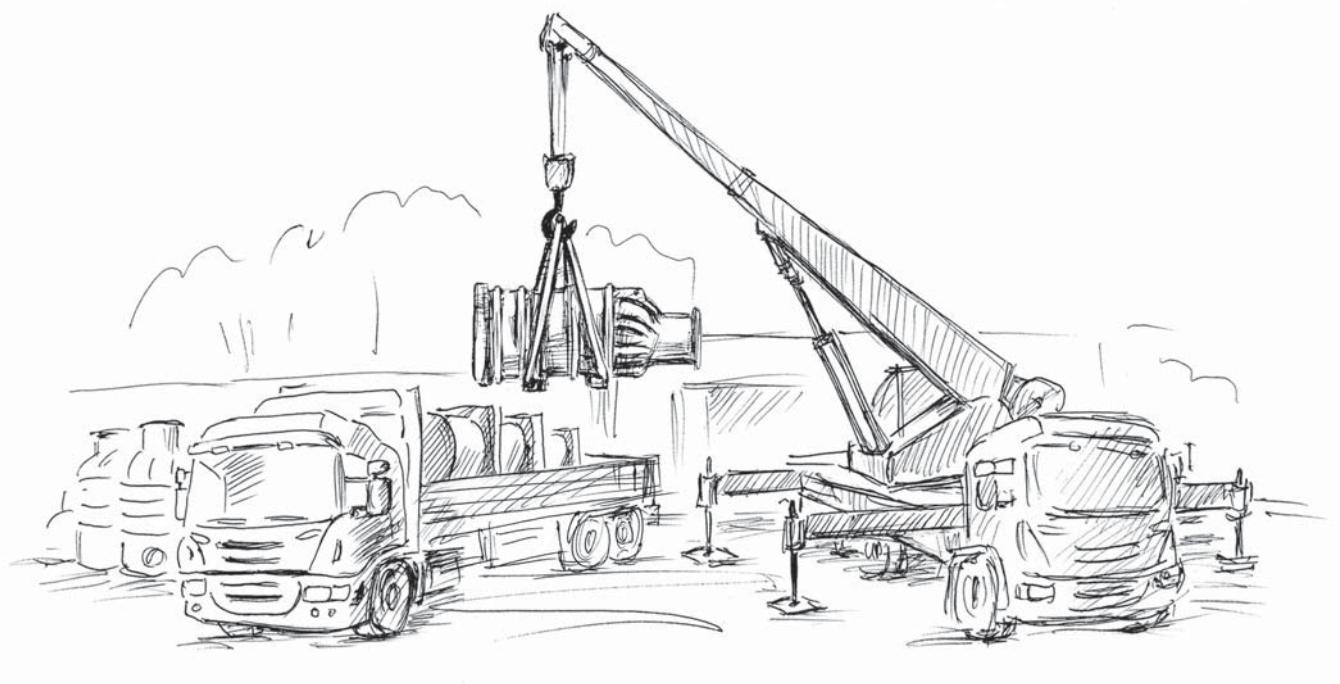


Рис. 3.1. Транспортировка колодцев

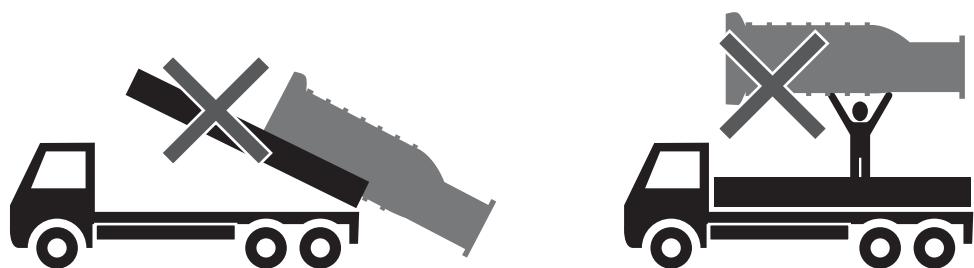


Рис. 3.2. Запрещенные методы погрузки (разгрузки)

Раздел 4.

Входной контроль колодцев

Входной контроль произведенных полимерных колодцев ИКАПЛАСТ производится согласно показателям, приведенным в табл. 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|--|
| Внешний вид | На поверхности деталей колодцев не допускаются: вздутия, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Цвет для деталей колодцев – оранжево-коричневый, оттенки не регламентируются |
| Стойкость к удару | Основание колодца должно быть устойчиво к удару падающего груза массой 1 кг с высоты 2,5 м |
| Кольцевая жесткость шахты, кН/м ² | ≥ 2 |
| Герметичность колодца в сборе при полном заполнении водой | Не допускается протечек |
| Минимальная допустимая нагрузка на ступени | Вертикальная нагрузка ≥ 2 кН, горизонтальная нагрузка ≥ 1 кН согласно ГОСТ 32972-2014 |

Раздел 5.

Рекомендации по монтажу колодцев

Общие рекомендации

Ширина траншеи для установки колодца должна быть не менее чем на 0,8 метра больше диаметра колодца (п. 6.1 СП 45.13330.2012). При обводненных грунтах ширину траншеи допускается увеличить для размещения оборудования водопонижения и гидроизоляционных работ бетонных изделий.

Толщина подстилающего слоя из песка должна быть не менее 150 мм с коэффициентом уплотнения 95%. В случае высокого уровня грунтовых вод эта толщина должна составлять не менее 200 мм и для предотвращения эрозии подстилающий слой следует отделить геосинтетической тканью. Также при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется дополнительно использовать подстилающий слой из щебня толщиной не менее 150 мм.

Для устройства песчаного основания грунты должны иметь расчетное сопротивление более 0,1 МПа (1,0 кгс/см²), определяемое по формуле (7) СНиП 2.02.01-83.

Для устройства бетонного основания рекомендуется использовать бетон марки ≥ M100. Монтаж составных частей полимерного колодца осуществляется снизу вверх.

Грунт для обратной засыпки следует укладывать слоями по 0,1–0,2 метра и уплотнять до 90-93% при монтаже колодцев в зеленых зонах и 95–98% при монтаже в зонах с транспортной нагрузкой.

Пространство между ребрами жесткости шахт колодца также должно быть заполнено грунтом с углом уплотнения 45° с целью исключения всплытия колодца в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.

В каждом конкретном случае следует проводить контроль на устойчивость к всплытию полимерного колодца согласно методике стандарта ATV-DVWK-A 127. Если расчет показывает, что колодец не устойчив против всплытия, необходимо предусматривать специальные мероприятия по утяжелению основания колодца, а именно:

- в случае монтажа колодца с лотковым основанием полости дна заполняются бетонным раствором.

Каждый случай утяжеления выбирается исходя из конкретных условий, а именно:

- необходимого веса утяжелителя (пригруза), который определяется путем расчета устойчивости на всплытие;
- условий производства строительно-монтажных работ.

В случае монтажа колодцев не цельным сварным изделием, а поэлементно, важно учитывать, что нельзя засыпать грунтом последний элемент колодца, пока не будет установлен следующий, т. к. при утрамбовке грунта возможно появление овализации и монтаж следующего элемента не будет возможен.

Монтаж колодцев в различных гидрогеологических и климатических условиях

При проектировании колодцев в особых грунтовых условиях необходимо учитывать:

- набухание грунтов за счет подъема уровня подземных вод или инфильтрации – увлажнение грунтов например, поверхностными водами;
- набухание грунтов за счет накопления влаги под сооружениями вследствие нарушения природных условий при застройке территории (экранирование поверхности);
- набухание и усадку грунта за счет сезонных климатических факторов.

В соответствии с указаниями пп. 2.67-2.71 СНиП 2.02.01-83 должны предусматриваться следующие мероприятия:

- водозащитные мероприятия;
- применение компенсирующих песчаных подушек;
- полная или частичная замена слоя пучинистого грунта непучинистым;
- полная или частичная прорезка «телами» фундаментов слоя пучинистого грунта.

Последовательность монтажных работ

1. На дне котлована подготовить песчаное основание толщиной не менее 15 см. Уплотнить основание до $\geq 95\%$ по Проктору. Установка колодца в пучинистых и/или просадочных грунтах осуществляется в соответствии с Разделом 5 «Методического пособия по проектированию и монтажу полимерных колодцев», разработанного ООО «ИКАПЛАСТ».



Рис. 5.1. Уплотнение грунта основания траншеи

2. Установить железобетонную плиту ПН размером в соответствии с проектом и в зависимости от диаметра колодца (для колодцев диаметром 1000 мм – плиту диаметром 1500 мм, для колодцев диаметром 1500 мм – плиту диаметром 2500 мм).

3. В соответствии с отметками по проекту, на ж/б плиту установить колодец.



Рис. 5.2. Установка колодца

4. Очистить рабочую поверхность от загрязнений в местах подключения труб к колодцу и подсоединить трубы, при необходимости установив специальный переход для требуемого диаметра и типа трубы. Для качественного соединения частей колодца необходимо для резиновых уплотнителей и раструбных частей использовать силиконовую смазку. Допускается применение насыщенного водно-мыльного раствора, нельзя применять жиро- и маслосодержащие смазки, т. к. это ведет к разрушению уплотнителя. Рекомендуется избегать применения любых ударных воздействий (молотков, кувалд и т.п.), которые могут привести к повреждениям частей колодца.

5. Присоединение напорных труб осуществляется в соответствии разделом 4.2 «Методического пособия по проектированию и монтажу трубопроводов из полиэтилена», разработанного ООО «ИКАПЛАСТ» и в соответствии с требованиями п. 6.3 СП 399.1325800.2018.



Рис. 5.3. Присоединение труб к колодцу

6. При несовпадении диаметров и типов присоединяемых труб следует использовать переходную муфту.

7. При засыпке колодца выполнить послойное уплотнение грунта. Засыпку колодца следует вести песком или отсевом, используя метод послойного уплотнения тщательно уплотняя межреберное пространство шахты и пространство под трубами. Толщина каждого слоя – не более 20 см. Степень уплотнения каждого слоя – не менее 95% по Проктору, а в случае наличия транспортной нагрузки – не менее 95-98% по Проктору, в зависимости от величины нагрузки.

8. В процессе трамбовки последнего слоя, телескоп следует приподнять на 5-10 см, заполнить и утрамбовать пространство под верхней выступающей частью телескопа на уровень установки дорожной плиты перекрытия. Площадь и размеры песчаной площадки должны быть не менее площади и размеров дорожной плиты и уплотнить до 95- 98% по Проктору, затем задвинуть телескоп на уровень установки дорожной плиты.

9. Создание устойчивости колодца к всплытию:

a. Колодцы Ø1000 заполняются бетоном на высоту, рекомендуемую проектной организацией заводом в соответствии с расчетом, который выполняется специалистами ООО «ИКАПЛАСТ». Если расчет колодца в соответствии со стандартом ATV-DVWK-A127 указывает на отсутствие необходимости пригружения колодца, завод рекомендует, для обеспечения устойчивости колодца в вертикальном положении, использовать бетонную плиту под основание колодца. Это связано с возможным ухудшением гидрогеологической обстановки в зоне установки колодца.

b. Колодцы Ø1000 мм и Ø1500 мм крепятся анкерами к ж/б плите согласно рекомендуемой схеме анкерного крепления. Однако, при отсутствии рекомендаций для пригруза, колодцы Ø1500 мм возможно не анкерить и не пригружать, так как комплектация таких колодцев предусматривает усиленное дно.

При монтаже колодца в неосущенный котлован, заливку бетона следует осуществлять незамедлительно после опускания колодца на основание котлована.

10. На полке телескопа разместить слой герметизирующего материала (смоляная прядь с пропиткой Е1/гернитовый шнур).

11. Установить плиту перекрытия в соответствии с проектом (Рекомендации завода: для колодцев Ø1000 мм – при установке в зоне с 3м типом транспортной нагрузки (зеленая зона): плиты КП-12 ГОСТ 8020-2016, при установке в зоне со 2м типом транспортной нагрузки (автостоянки, проезжая часть городских парков и тротуары) – плиты 2ПП15 ГОСТ 8020-2016, при установке в зоне с 1м типом транспортной нагрузки (магистральные дороги и городские автомобильные дороги с интенсивным движением) – плиты ОП-1К; для колодцев Ø1500 мм при установке в зонах со 2-м и 3-м типами транспортной нагрузки (тротуар, зеленая зона) – плиты ПП20 ГОСТ 8020-2016.



Рис. 5.4. Установка плиты перекрытия

12. Установить люк по ГОСТ 3634-99 в соответствии с требованиями проекта.

13. Восстановить дорожное покрытие согласно требованиям благоустройства.

Раздел 6.

Эксплуатация и обслуживание колодцев

Благодаря использованию современной техники стало возможным проведение таких эксплуатационных работ, как гидродинамическая очистка внутренней поверхности колодцев водой высокого давления и телевизионный мониторинг. Данные работы производятся с поверхности земли с помощью спецтехники, исключая спуск человека в колодец.

Повреждения колодцев из полимерных материалов могут возникнуть по следующим причинам:

- несоблюдение технологии ведения работ по установке колодца;
- нарушение технологии производства работ по обслуживанию колодцев;
- повреждение колодцев при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.



Ремонт поврежденных полимерных колодцев производится путем замены отдельных или всех его элементов. При незначительных повреждениях допускается производить ремонт поверхности колодцев с помощью ручного экструдера.

В случае возникновения повреждений поверхности или конструкции полимерных колодцев следует обращаться за советом или услугой к производителю колодцев.

Приложение А

Характеристики элементов колодца



Удлинитель телескопический

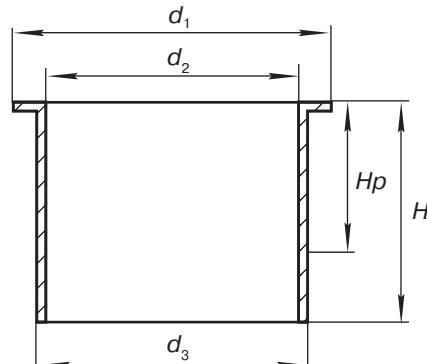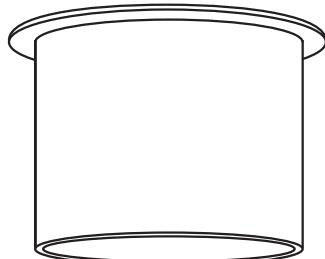

| H, мм | d ₁ , мм | d ₂ , мм | d ₃ , мм |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 850 | 700 | 724 |

Hp = 350 мм – максимальная высота телескопического удлинителя в выдвинутом положении после сборки колодца.

Конус


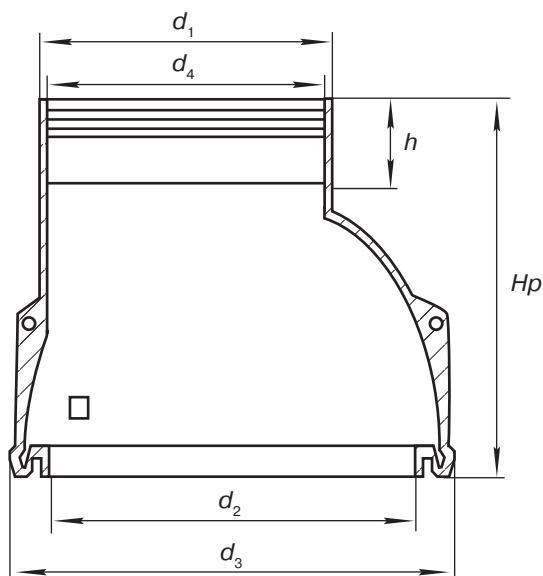
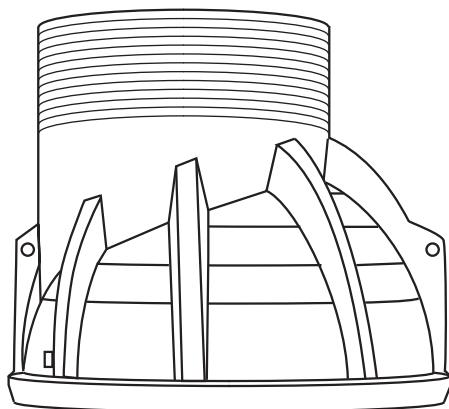


| Hp, мм | h, мм | d ₁ , мм | d ₂ , мм | d ₃ , мм | d ₄ , мм |
|----------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 760–1010 | 250 | 776 | 1000 | 1190 | 750 |

Hp – можно укоротить на h = 250 мм по нанесенной разметке.

Hp – высота конуса после сборки колодца.



Шахта Ø 1000

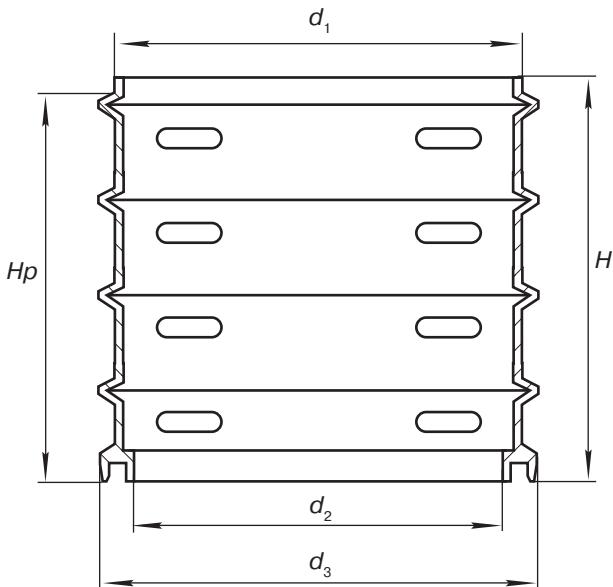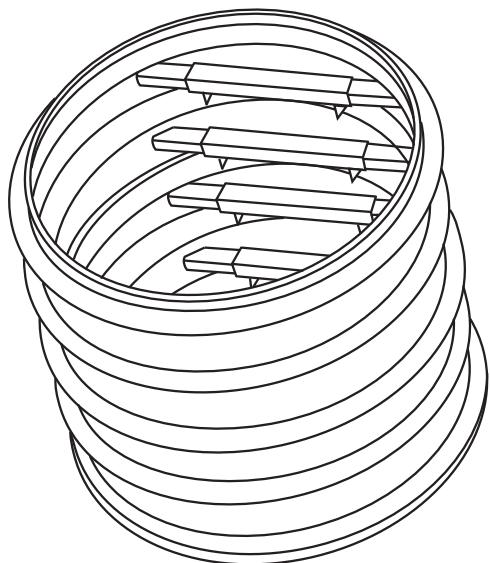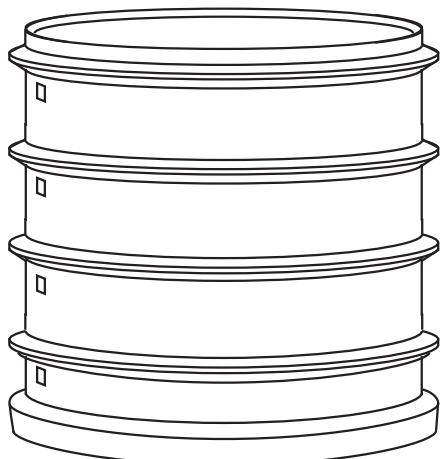

| H_p , мм | H , мм | d_1 , мм | d_2 , мм | d_3 , мм | Количество ступеней, шт |
|------------|----------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 250 | 321 | | | | 1 |
| 500 | 571 | | | | 2 |
| 750 | 821 | | | | 3 |
| 1000 | 1071 | 1071 | 1000 | 1182 | 4 |

H_p – высота шахты после сборки колодца.



Основание лоткового типа

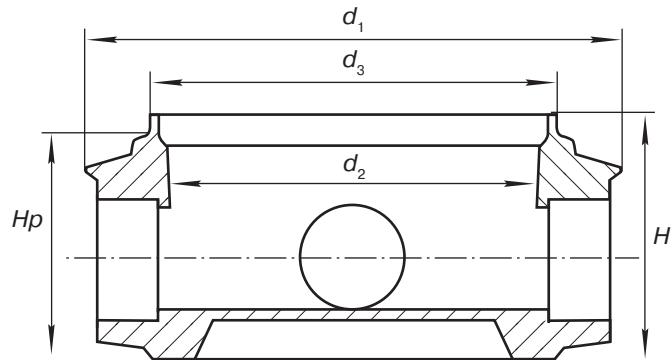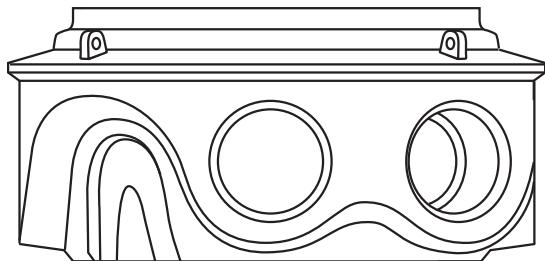



| <i>H_p, мм</i> | <i>H, мм</i> | <i>d₁, мм</i> | <i>d₂, мм</i> | <i>d₃, мм</i> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 590 | 650 | 1411 | 1000 | 1071 |

Основание лоткового типа имеет внутреннюю емкость для заливки бетонного пригруза $V = 0,2 \text{ м}^3$.
H_p – высота детали после сборки колодца.

Деталь переходная

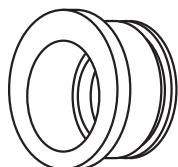
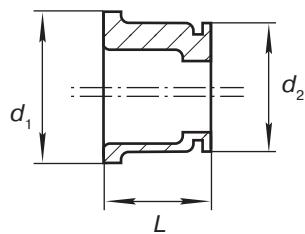


Деталь заглушки

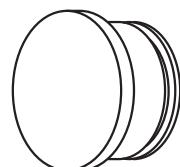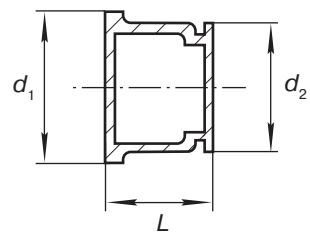

| Наименование | <i>D₁, мм</i> | <i>d₂, мм</i> | <i>L, мм</i> |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Деталь переходная для OD 160 | 375 | 315 | 195 |
| Деталь переходная для OD 200 | 375 | 315 | 195 |
| Деталь переходная для OD 225 | 375 | 315 | 195 |
| Деталь переходная для OD 250 | 375 | 315 | 195 |
| Деталь переходная для ID 250 | 375 | 315 | 195 |
| Деталь заглушки OD 315 | 375 | 315 | 195 |


Конус-переход $\varnothing 1500$

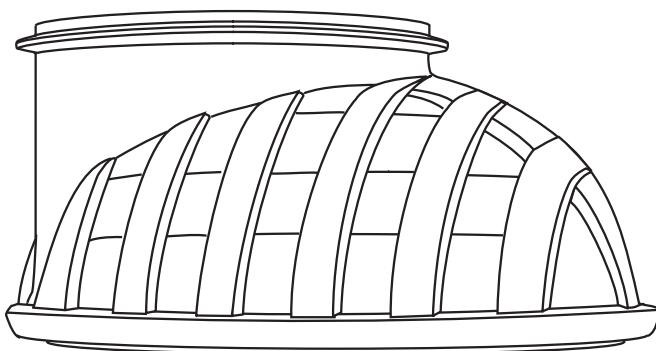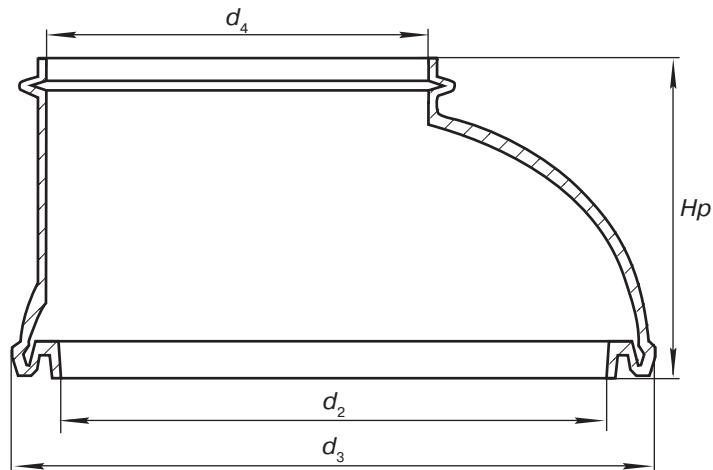

| Hp , мм | d_2 , мм | d_3 , мм | d_4 , мм |
|-----------|------------|------------|------------|
| 850 | 1500 | 1640 | 1030 |

Hp – высота конуса после сборки колодца.



Шахта Ø 1500

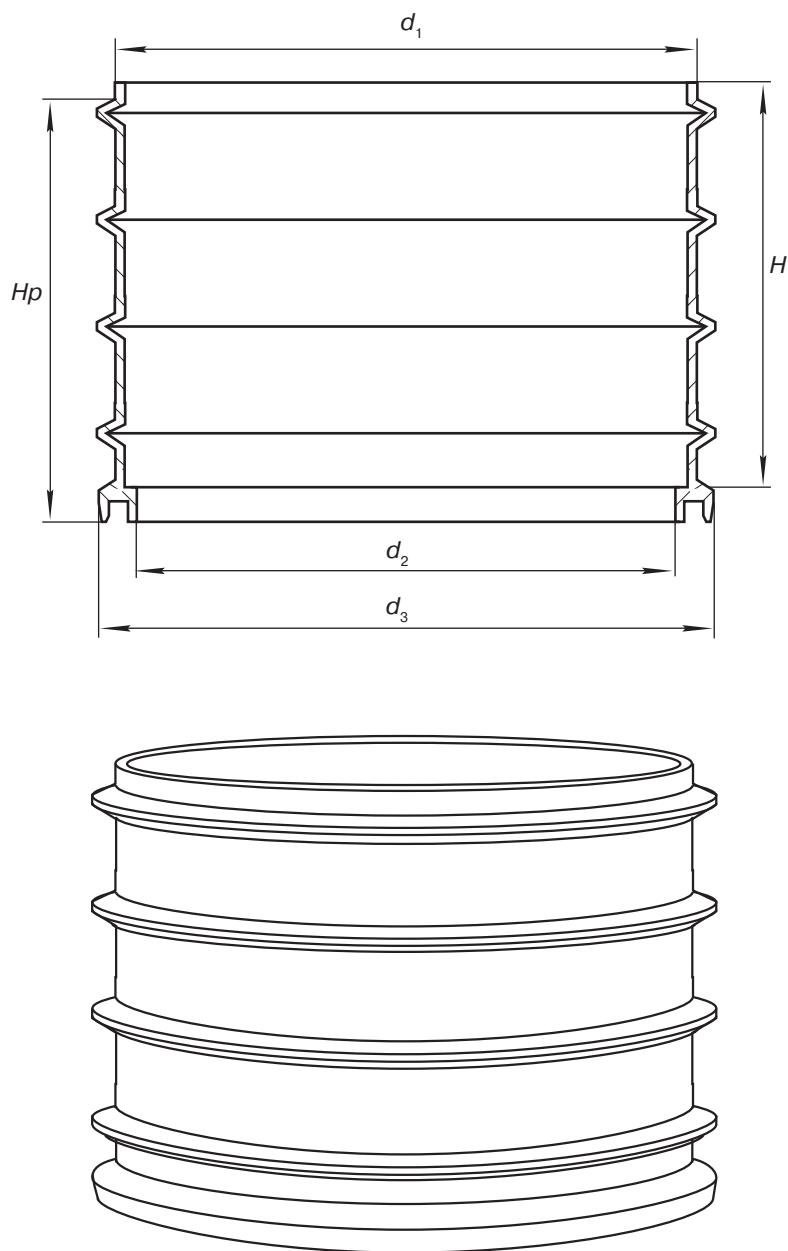

| H_p , мм | H , мм | d_1 , мм | d_2 , мм | d_3 , мм |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 500 | 565 | | | |
| 750 | 815 | | | |
| 1000 | 1065 | 1603 | 1500 | 1753 |



H_p – высота шахты после сборки колодца.

Усиленное дно колодца $\varnothing 1000$

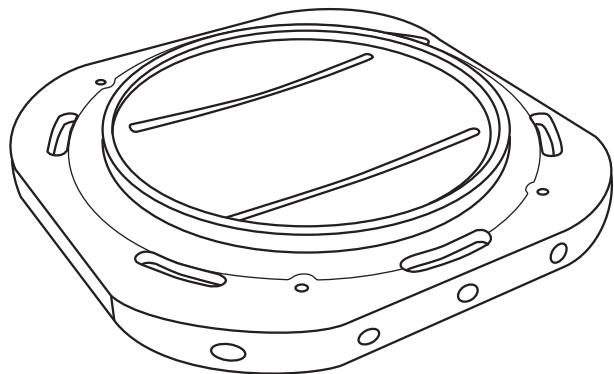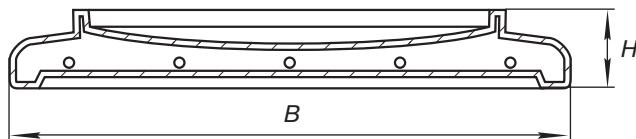

| H , мм | B , мм |
|----------|----------|
| 180 | 1400 |

Усиленное дно колодца $\varnothing 1500$

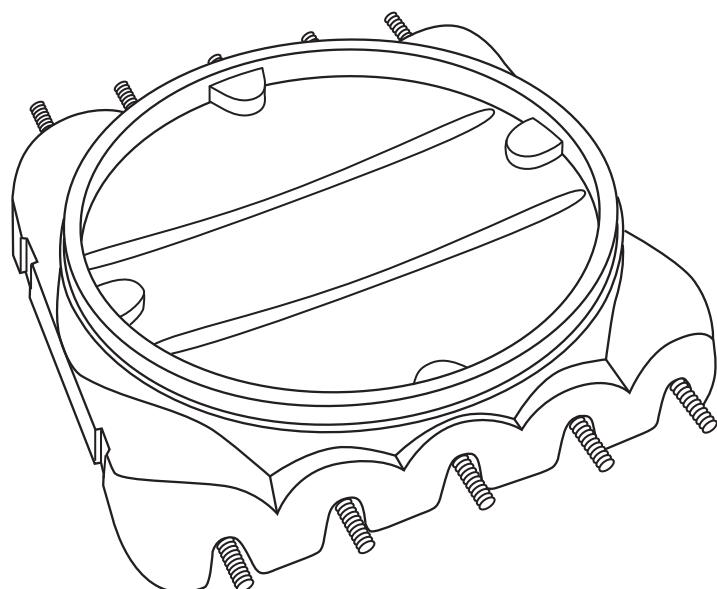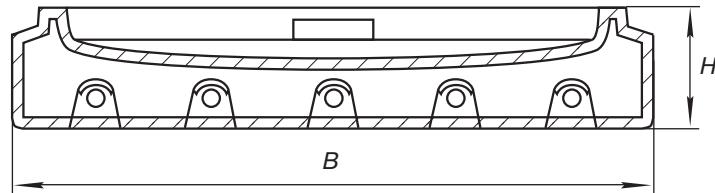

| H , мм | B , мм |
|----------|----------|
| 325 | 1750 |

Приложение Б

Примеры заполнения спецификации комплекта поставки

Условные обозначения колодцев

| Позиция | Наименование | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод-изготовитель/поставщик | Масса единицы, кг | Количество, шт (м ³) |
|---------|--|--|------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | Колодец полимерный ИКАПЛАСТ Ø 1000, 1500 | ТУ 2291-009-50049230-2014, ГОСТ 32972-2014 | ИКАПЛАСТ | | |
| 2 | Плита дорожная ПД-6 (ОП1К) | ГОСТ 8020-16 | | | |
| 3 | Бетон марки В15 (для пригруза) | ГОСТ 26633-2012 | | | |
| 4 | Люк чугунный тип Т | ГОСТ 3634-99 | | | |
| 5 | Кольцо опорное КО-6 | ГОСТ 8020-16 | | | |

Пример условного обозначения колодца в проекте:

Колодец ИКАПЛАСТ Ø 1000, 1500 ТУ 2291-009-50049230-2014 (№ колодца по проекту (заказу)).

При уровне грунтовых вод выше уровня днища колодца для предотвращения всплытия в конструкции лотковой базы предусмотрена емкость, которую, при необходимости заполнить бетоном марки В15 через специальные отверстия в колодце.



ПРОИЗВОДСТВО И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

ООО «ИКАПЛАСТ»

Адрес:

Россия, Санкт-Петербург, 193079,
Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29 лит. Ж
Отдел продаж: (812) 677-21-31

Факс: (812) 677-21-32

www.icaplast.ru

e-mail: icaplast@icaplast.ru