

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие туалета передвижного автономного требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Сервисный центр:

Московская область, Люберецкий район,
г. Котельники, Новорязанское ш., д. 6 В
тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.

Производитель:

ООО «Импульс-Пласт»
142641, Московская обл., Орехово-Зуевский район, д.
Давыдово, ул. Заводская, д. 1
Тел.: +7 (495) 992-69-89; +7 (496) 417-56-85;



АКВАТЕК
ВСЕ ДЛЯ ВОДЫ

ПАСПОРТ

Туалет Передвижной Автономный
(ТПА)

www.aq-plastic.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Туалет передвижной автономный (ТПА) предназначен для временной установки и обеспечения потребности в общественных уборных в соответствии с санитарными правилами и нормами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Туалет передвижной автономный (ТПА) выпускается одного типоразмера, модели AQUAROOM. ТПА выполнен из высококачественного светостабилизированного полиэтилена средней плотности, что обеспечивает длительную эксплуатацию.

| Модель | Габариты, мм. | | | Накопительный бак, л. |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|-----------------------|
| | Длина | Ширина | Высота | |
| Туалет передвижной автономный | 1150 | 1150 | 2350 | 300 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: туалет полимерный автономный «Aquaroom», накопительный бак 300л, бумагодержатель, крючок для одежды, раковина, рукомойник, ручка.

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА


Установить на твердую поверхность. Поверхность под ТПА должна быть ровной, гладкой, без явных выступов, впадин и посторонних предметов и соответствовать установленной нагрузке. Не допускается на поверхности фундамента острых выступов и посторонних предметов.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ТПА можно использовать при температуре окружающей среды от -25 °С до +60 °С.

Запрещается заполнять накопительный бак взрывчатыми веществами, газами под давление, радиоактивными веществами, веществами, агрессивными к материалам оболочки и сервисного оборудования.

Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсырье или на городскую свалку, а загрязненная вредными химическими продуктами –

подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с установленными санитарными нормами

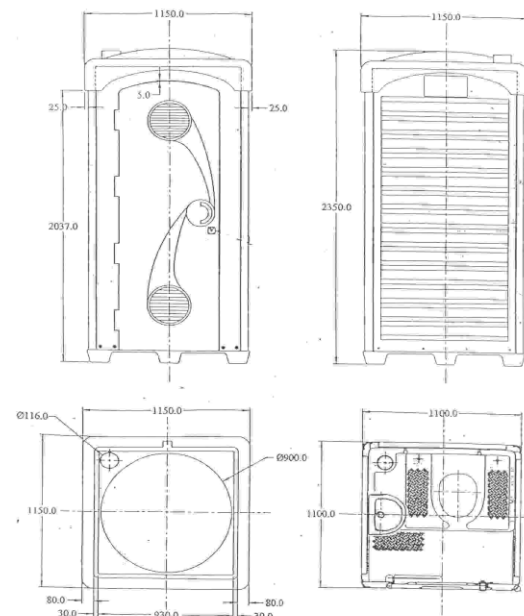

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ТПА «Aquaroom» транспортируют всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок грузов.

Не допускается погрузочно-разгрузочные работы с заполненным накопительным баком. Во время перевозки ТПА должны быть надежно закреплены в кузове транспортного средства. Не допускается - поперечное или продольное перемещение или удар. В случае установки в отопительных складских помещениях не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

Производитель сохраняет за собой право на технические изменения в соответствии с ТУ.